

# ABK-401-2-12

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua canale si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

## DESCRIERE

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua canale si o telecomanda cu doua butoane. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

## CARACTERISTICI

- doua canale
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Iesire relee (NC-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 30 de telecomenzi
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de fortă majoră)

## SPECIFICATII

- Relee: 2 (max. 3A)
- Frecventa: 433.92Mhz
- Tensiune: 12Vcc
- Distanță de transmisie/recepție: 60m (în camp deschis)
- Curent: 8mA în stand-by, 37mA un relee activ, 67mA ambele relee active
- Dimensiuni: L 82mm x W 44mm x H 27mm
- Greutate netă: 0.2 Kg

## PROGRAMARE

In functie de pozitia jumperului din interior (JP-OUT) , se seteaza modalitatea de actionare a releului:

**Pozitia 1-2 - mod monostabil:** Se utilizeaza doar cate un buton de pe transmitator pentru comanda fiecarui relee (ramane actionat cat timp butonul este apasat). Primul buton apasat va activa primul relee iar al doilea buton apasat va activa al doilea relee. Daca se inregistreaza acelasi buton de doua ori atunci numai primul relee va functiona.

**Pozitia 2-3 - mod bistabil:** Programarea telecomenzi se face la fel ca si in "Pozitia 1-2" doar ca releul ramane actionat pana la o noua apasare de buton.

**Pozitia OPEN (fara jumper) - mod bistabil:** Se pot folosi telecomenzi cu 2 butoane si telecomenzi cu 4 butoane:

**Telecomanda 2 butoane** – daca se inregistreaza doar un buton de pe telecomanda, butonul ramas va duce R2 in starea initiala. Daca se inregistreaza ambele butoane, primul buton va schimba starea lui R1. Al doilea buton va duce R1 in starea initiala dar va schimba si starea lui R2 si cele doua relee vor fi in antifaza. (folosirea consecutiva a unui singur buton nu are efect)


**Telecomanda 4 butoane** – daca se inregistreaza doar un buton, functionarea va fi la fel ca si la telecomanda cu 2 butoane dar butoanele de pe verticala vor avea aceiasi functie. Daca se inregistreaza doua butoane, ele vor schimba starea lui R1 si R2 iar cele 2 butoane ramase vor duce releele in starea initiala.

### Adaugarea unei telecomenzi:

- Apasati butonul S1 scurt, receptorul va intra in modul de inrolare (LED-ul va ramane aprins)
- Apasati, pe rand, doua butoane de pe telecomanda (LED-ul va clipi la apasarea fiecarui buton pentru confirmarea unei inrolari reusite si apoi se va stinge)

### Resetare:

Apasati butonul S1 timp de aproximativ 5 secunde

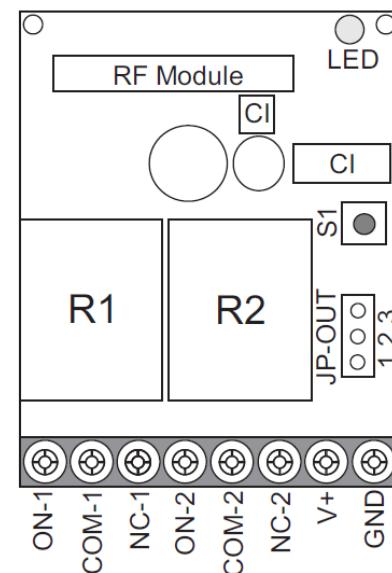

## Fisă tehnică