


VIDEOINTERFON COLOR M2307EFTA

• Va rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare (în special secțiunea de Precauții pentru securitate) înainte de a utiliza produsul și folosiți instrucțiunile pentru utilizarea produsului.
• Parametrii produsului pot fi ușor diferiți, fără a afecta funcțiile de bază.

1. Avertizări și precauții

• Urmăriți instrucțiunile pentru a preveni situații periculoase sau producerea de pagube materiale.


- 1. Atenție**
Pericol de cădere
2. Montare
 - 2. Precauții**
Pericol de arsură sau
impulsuri magnetice.
- Indica interchimbare.
 - Indica demontare.
 - Indica contactul întârziat.
 - Indica ce se face și ce nu se face
 - Indica necesitatea scutirii produsului din priza.

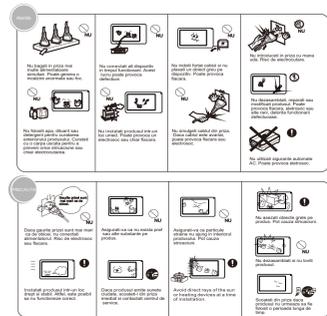


4. Conținut pachet



5. Diagrama de cablare

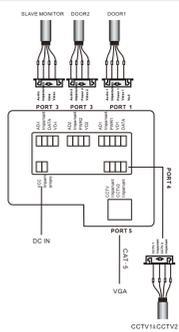

2. Funcția și numele butoanelor




- 1) Difuzor
- 2) LCD
- 3) Buton setări. Întra în setări sistem / Confirmă / Fotografie
- 4) Buton navigare: Ajustează-
- 5) Buton navigare: Ajustează +
- 6) Buton răspunde: răspunde la apel/transfereza apel
- 7) Buton monitor: monitor
- 8) Buton deschidere: deschidere
- 9) Buton înapoi: înapoi/oprește apel
- 10) Indicator luminos: indicator luminos alimentare
- 11) microfon
- 12) Pompetă/stop
- 13) Transmisiator VGA

3. Caracteristici principale și funcții


- Interfon Hands free
- Control touchless
- Monitorizare Real-time
- Funcție "Nu deranja"
- Ajustează culoare, luminozitate, contrast, volum și mod display
- Apăsarea tastei către al post de interior
- Funcție de difuzare
- Ascultare monitor către al post de interior
- 12 senzori polifonice
- Suportul 2 posturi video + monitorizare "hibrid" (poarta la 3) + camera supraveghere, sau 1 post de exterior + monitorizare "hibrid" (poarta la 3) + camera de supraveghere
- Suportul telecomanda infraroșii prin transmisiator VGA

6. Diagrama de cablare a sistemului

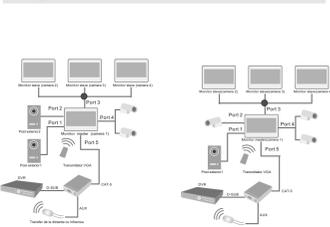

7. Ghid de instalare

- 1) Consultați diagrama de cablare relevantă sistemului pe care l-ați ales și asigurați-vă că aveți cablul corect.
- 2) Determinați acțiunile în ceea ce privește instalarea în siguranță și în conformitate cu normele de siguranță.
- 3) Asigurați-vă că dispozitivul nu este alimentat în timpul instalării.
- 4) Conectați cablurile așa cum este arătat în diagrama de cablare.
- 5) Instalați dispozitivul de montare pe perete și verificați nivelul și alinierea.
- 6) Fixați monitorul în suport.
- 7) Alimentați cu curent atunci când monitorul de interior este instalat.



8. Specificațiile cablurilor

Atunci când se dorește normal de deschidere de la post de exterior (este nevoie de alimentare suplimentară 12V DC), specificațiile cablurilor sunt: distanța de la monitor la post de exterior trebuie să fie mai mică de 30 metri, necesită cablu înveliș RVV 4x2.5mm².



9. Funcții uzuale

1) Cum se răspunde apelului și cum se transferă apelul către alte posturi de interior?

Atunci când postul de exterior sau alte posturi de interior apelează, postul de interior sună. Apăsând scurt pe "Răspunde" pentru a primi apelul. Dacă nu răspundeți imediat, monitorul va trece în modul standby, după terminarea apelului de apel. Apoi, când monitorul sună sau în timpul apelului, apăsați scurt butonul "Deschide" pentru a debloca. În timpul apelului cu post de exterior, dacă doriți să apăsați butonul post de exterior, apăsați scurt pe butonul "Răspunde" pentru a transfera apelul la altele de exterior.

În timpul apelului, apăsați scurt butonul "Monitor" pentru a comuta ecranul pe al canal video și pentru a continua monitorizarea. În timp ce în modul standby, apăsați scurt butonul "Deschide" și reveniți la apel. În timpul apelului, apăsați lung butonul "Răspunde", microfonul va fi oprit. Apăsați lung butonul "Răspunde" din nou pentru a porni microfonul. În caz de apel, apăsați butonul "Răspunde" scurt pentru a comuta postul de la sun. Operațiunile de decodare mai sus este valabile doar în timpul apelului respectiv, microfonul urmează să fie pornit automat după terminarea apelului.

2) Cum utilizați funcția de monitorizare?

În modul standby, apăsați scurt butonul "Monitor" pentru monitorizarea Canal 1, apăsați scurt butonul "Monitor" pentru a comuta pe alt canal video. Apoi, când monitorul este pe canal exterior, apăsați scurt butonul "Răspunde" pentru a putea comunica cu postul exterior.

În timpul apelului, apăsați scurt butonul "Deschide" pentru a debloca. Dacă funcția "Deblocați monitor" este pornită de la setările avansate, utilizatorul poate apăsa scurt butonul "Deschide" pentru a debloca și în timpul monitorizării.

Dacă se monitorizează camera de supraveghere al dispozitivului VGA, durata maximă de monitorizare este de 4 ore.

Stări speciale pentru modurile cu funcție de conexiune VGA.

a. Utilizatorul poate conecta portul RGB al postului de interior cu portul VGA al DVRului prin modulul de transfer VGA. Prin interfața VGA, utilizatorul poate folosi telecomanda DVR-ului pentru diverse operațiuni.

b. Apăsarea poate controla și verifica și video-ul în interfața VGA, apăsați scurt butonul de setări pentru a intra în meniul de setări al interfaței VGA, apăsați setarea HORIZONTAL, apăsați scurt butonul de navigare pentru a ajusta poziția ecranului (stâng/dreapta).

Apăsați pe setarea VERTICAL, apăsați scurt butonul de navigare din nou, pentru a ajusta poziția ecranului în jos sau sus.

c. Ajustare automată în interfața de setări, apăsați scurt butonul de setări pentru a alege Setare AUTO, apăsați scurt butonul de navigare pentru a seta dimensiunea ecranului în modul automat.

d. Monitorizarea canalului VGA, în modul standby, apăsați scurt butonul de setări pentru a porni funcția de monitorizare, apăsați în mod repetat pe scurt butonul de monitor pentru a trece pe canal VGA.

10. Specificații

NO.	Item	Conținut
1	Ecran	9" LCD color digital
2	Rezoluție TFT	800*480
3	Funcție Intercom	hands-free
4	Conexiune Intercom	4 fire(Poarta1)/CAT5-E (standard)
5	Audio	300mW@2 (1kHz, 200Vrms)
6	Distorsiune Audio	< 3%
7	Frecvența Răspuns	400-3.5K
8	Distanța Intercom	60m(RV4x5 5) 100m(RV3x5 5+RV7x5 3)
9	Video	1500p @ 750Hz
10	Buton	Touch Button
11	Suportul postului exterior	2
12	Suportul CCTV	2
13	Suportul monitorizare	3
14	Senzorii apel	12 Polifonica
15	Voltaj	14.5V DC
16	Consum	7W(MAX), (With standby)
17	Temperatura operare	0°C - 50°C
18	Umiditate	20% - 70%
19	Display DVR	Suportul transmisiator VGA (50m)
20	Telecomanda DVR	prin transmisiator VGA

3) Cum se face apelul intern?

În modul standby, apăsați scurt butonul "Răspunde" pentru a intra în interfața Apel Intercom, apăsați scurt butonul de navigare, pentru a alege destinatia apelului, apăsați butonul de setări sau butonul de transfer apel pentru a confirma apelul.

Pentru posturile de interior dintr-un apartament sau mai multe apartamente, utilizatorul poate introduce numărul apartamentului și apoi la sun. "0" este adresa controlului de management. Pentru monitorizare cu touch screen, utilizați porți pentru a apăsa funcția de meniu principal.

4) Cum se face transmisiunea? (modelele hardset NU au această funcție)

În modul standby, apăsați lung butonul "Răspunde" pentru a intra în interfața de transmitere direct. Va transmite către toate posturile de interior de selectat și se poate alege metoda de transmitere.

5) Cum se folosesc funcția de ascultare a monitorului?

În modul standby, apăsați lung butonul monitor pentru a intra în interfața de ascultare a monitorului. Apăsați scurt butonul de navigare pentru a alege monitorul, apăsați butonul de setări sau fotografie pentru confirmarea monitorului. Perioada maximă de ascultare este de 8 ore.

6) Cum se ajustează volumul, luminozitatea, contrastul și dimensiunile display-ului.

a. În timpul ascultării monitorului, puteți seta volumul personalizat de exterior, dar nu pot seta volumul diminuat. b. În timpul transmisiunii, volumul diminuat poate fi ajustat de către caller, dar diminuatul nu poate avea voce la. c. Tăierea sa în cel puțin 2 monitorizare în sistem pentru ca funcțiile 1 & 4 să nu fie disponibile.

d. Pentru funcția 5), va rugăm să apăsați tastele "Poate fi monitorizat" în interfața de sistem de monitorizare monitorizată. Va rugăm să apăsați butonul de setări al sistemului, pentru detaliile specifice.

7) Cum se ajustează volumul, luminozitatea, contrastul și dimensiunile display-ului.

În interfața de redare video sau audio, apăsați scurt butonul de navigare pentru ajustarea volumului sau a luminozității. În timpul redării video, în interfața de setări a video-ului a luminozității, apăsați scurt butonul de setări pentru a apăsa și alți parametri: volum, luminozitate, contrast și dimensiunea ecran.

8) Cum se setează adresa postului de interior?

Adresa implicată este Camera 1, Opțiunile Camera 1 - Camera 4. Monitorul master care se conectează la postul de exterior, opțiunile de interfață sunt Camera 1. Dacă sistemul are 2 sau mai multe posturi de interior, nu se poate seta adresa la adresa monitorizare sau sistemul nu poate opera normal și adresa opțiune ca în interfața cu culoare mare.

9) Cum modifică timpul de deschidere a postului?

Pentru a modifica timpul de deschidere al postului exterior, încadrați monitorul de interior de la alimentarea electrică, apăsați butonul de setări, apăsați tastele "Poate fi monitorizat" și apăsați scurt butonul de setări. Dacă doriți să setați timpul de deschidere al postului exterior, apăsați scurt butonul de setări pentru a apăsa și alți parametri: volum, luminozitate, contrast și dimensiunea ecran.

10) Cum pot să fac o fotografie?

Atunci când monitorul este în modul standby, utilizatorul poate să facă o fotografie apăsând butonul de fotografie.

11) Cum pot să împingem video?

Atunci când video-ul este în modul standby, utilizatorul poate să împingă video-ul de la postul de exterior pentru a împingea un videoclip. Trebuie să aveți un canal de memorie cu capacitate mai mare de 2 GB pentru ca să puteți folosi această funcție.

12) Cum pot să folosesc funcția DVR?

Funcția de actualizare a fotografiilor poate merge prin fotografie folosind imagine de navigare. Pentru a descărca un videoclip, apăsați scurt butonul de navigare altele decât butonul de navigare. Pentru a reveni în meniul principal apăsați butonul de setări.

13) Cum se sterg fișierele foto/video?

În interfața de redare video, apăsați scurt butonul de setări pentru a apăsa și alți parametri: volum, luminozitate, contrast și dimensiunea ecran.

14) Cum se pot vizualiza fotografiile sau fișierele video?

În interfața de actualizare a fotografiilor poate merge prin fotografie folosind imagine de navigare. Pentru a descărca un videoclip, apăsați scurt butonul de navigare altele decât butonul de navigare. Pentru a reveni în meniul principal apăsați butonul de setări.

15) Cum pot să verific dacă a fost înregistrat un videoclip sau un fișier audio nou?

În interfața de actualizare a fotografiilor poate vedea ultimele fotografii video sau fișiere audio ca în.

16) Cum folosesc funcția multi-media?

Pentru monitorizarea fișierelor multi-media, trebuie să salvați fișierele audio în format MP3 și fotografiile în format JPG. Pentru a utiliza fișierele multi-media, apăsați scurt butonul de setări pentru a apăsa și alți parametri: volum, luminozitate, contrast și dimensiunea ecran.

17) Cum înregistrați un mesaj pentru camera video?

În interfața de redare video, apăsați scurt butonul de setări pentru a apăsa și alți parametri: volum, luminozitate, contrast și dimensiunea ecran.

18) Cum pot să navighez prin setările de sistem?

Pentru funcțiile care mai simple apăsați lung pe butonul de fotografie pentru a intra în meniul principal.

11. Setări sistem

11.1) Setări primare

No	Setare	Opțiune
1	LIMBA	Limba implicite: Engleza
2	TEMP SCRIERE APEL	Temp implicite: 30s, 10-60s opțional
3	VOLUM SONERIE	volum implicite: 07, 00-10 opțional
4	LOA1 TIP SONERIE	volum implicite: 01, 00-11 opțional
5	LOA2 TIP SONERIE	volum implicite: 02, 00-11 opțional
6	TIP SONERIE INTERCOM	volum implicite: 03, 00-11 opțional
7	NU DERANJA	volum implicite: oprit. În prima această funcție, opțiunile, melodiile și tonurile vor fi oprite din nou. Indicatorul LED nu poate fi pornit.
8	POATE FI MONITORIZAT	volum implicite: oprit. Dacă această funcție este pornită, monitorul poate fi monitorizat de altele.
9	ADRESA DISP/CCTV	adresa implicite camera1, camera1 opțional, atunci când este oprită limba în setări, nu este posibilă schimbarea adresei setării adresă monitorizare principală trebuie să fie Camera 1.
10	STARE PORT 2	volum implicite: CCTV1&2 NONE, CCTV1, CCTV1&2 opțional
11	STARE PORT 1	volum implicite: Active, opțional Deactivat
12	STARE PORT 3	volum implicite: Monitor, CCTV1, CCTV2 Opțional
13	STARE PORT 4	volum implicite: CCTV1 & NONE, CCTV1, CCTV1&2 Opțional
14	STARE VGA	volum implicite: Active, Opțional Deactivat
15	DEBLOCARE MONITOR	volum implicite: PORNET. Când această funcție este pornită, utilizatorul poate să deblocheze sau să deblocheze camera.
16	REȘETARE IMPLICAȚIA	Resetați la setările de fabrică

11.2) Setări avansate

Când monitorul este pornit, apăsați lung butonul de deblocare pentru a intra în meniul de setări avansate.

No	Setări	Opțiuni
1	VOLCAN	Parametri TFT, disponibile doar pentru profesioniști
2	TEMP/DEBLOCARE	volum implicite: 1-15s opțional
3	AUTO MONITOR CCTV	poarta implicite: când video-ul sună sau funcția funcție Intercom sau alte monitorizare, după terminarea conversației dispozitivul se va întoarce automat la funcția de monitor CCTV sau mai VGA