


TERMINALE smart

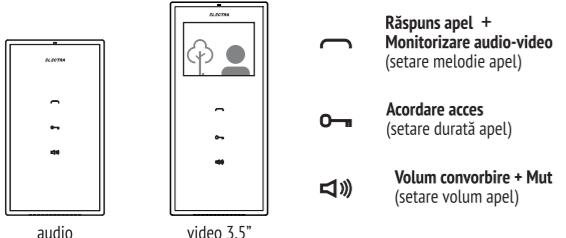

Produsele sunt **setate de producător** astfel:

| | |
|--------------|--|
| Melodie apel | Ding-dong (prima din cele 5 disponibile) |
| Durata apel | 1 apel |
| Volum apel | Nivelul 5 din 7 |

STAND-BY

Tastatura este stinsă.

ACTIVARE TASTATURĂ

La prima atingere a oricărui tastă, se aprinde toată tastatura, aşteptând una din comenzi care se realizează independent de apel.

APEL

Când este apelat de la panoul exterior, terminalul sună și tasta **clipșe albastru**. La terminalele video, se afișează și imaginea persoanei care apelează.

REGLAJ VOLUM APEL

Terminalul are 7 trepte de volum, ce pot fi reglate prin atingeri scurte și successive ale tastei **clipșe albastru**. Nivelul maxim este semnalizat cu o secvență de 2 x **[REPEA]**. După nivelul maxim, volumul reîncepe de la nivelul 1. Acest regaj nu va rămâne memorat, nivelul setat este prioritar.

MODUL SILENTIOS (MUT)

- Activare tastatură.
- Apăsare lungă a tastei **clipșe albastru** → **[REPEA]** și LED-ul se aprinde roșu. Terminalul are soneria opriță, iar LED-ul rămâne aprins roșu permanent. Apelul va fi totuși semnalizat prin tasta **clipșe albastru** care clipșează alb și imagine în cazul terminalelor video.
- Ieșirea din modul silentios se face prin atingerea scurtă a tastei **clipșe albastru** → **[REPEA]** și LED-ul redevine alb.

RĂSPUNS LA APEL

Atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se deschide con vorbirea.

CONVORBIRE

Conversație hands-free, fără utilizarea tastaturii. Durata unei con vorbiri este de max. 2 min.

REGLAJ VOLUM CONVORBIRE

Terminal în timpul con vorbiri

Terminalul are 7 trepte de volum, ce pot fi reglate prin atingeri scurte și successive ale tastei **clipșe albastru**. Nivelul maxim este semnalizat cu o secvență de 2 x **[REPEA]**. După nivelul maxim, volumul reîncepe de la nivelul 1.

ÎNCHIDERE CONVORBIRE fără acces

O altă atingere scurtă a tastei **clipșe**.

ACORDARE ACCES

Terminal în stand-by sau în timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării

Din stand-by → Activare tastatură și apoi apăsare lungă a tastei **clipșe**.

În timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării → Atingere scurtă a tastei **clipșe** oricând. Accesul este semnalizat acustic, cu o melodie de confirmare, iar comunicația audio bidirectională rămâne deschisă încă 10 sec.

MONITORIZARE AUDIO-VIDEO

Terminal în stand-by

Activare tastatură și apoi atingere scurtă a tastei **clipșe** → Comunicație audio bidirectională, plus imagine în cazul terminalelor video, timp de max. 10 sec. Fiecare atingere scurtă a tastei **clipșe** schimbă camera video (dacă sunt și camere adiționale în instalație).

APEL de la sonerie (dacă este conectată)

Terminalul sună cu o melodie specifică, presetată.

SETĂRI ȘI REGLAJE

REGLAJUL IMAGINII VIDEO (terminale video)

Dacă imaginea de pe display nu este bună, sunt disponibile reglaje pe spatele terminalului, care se vor ajusta în ordinea de mai jos, până se obține rezultatul dorit: 1. Adaptare impedanță; 2. Luminozitate; 3. Cromianță.

SETĂRI PENTRU APEL:

1. MELODIE APEL, 2. DURATĂ APEL, 3. VOLUM APEL

Terminal în stand-by

1 Atingeți orice tastă pentru activarea tastaturii.

2 Apăsare lungă și simultană a tastelor **clipșe** și **clipșe** → **[REPEA]**. Terminalul intră în modul setări. Aveți la dispoziție 2 min. pentru a seta toți cei 3 parametri, în ce ordine doriti. ELECTRA recomandă următoarea secvență.

Pentru setare **MELODIE APEL**, atingeri scurte ale tastei **clipșe**:

Prima atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se aude prima melodie.

A doua atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se aude a doua melodie.

A treia atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se aude a treia melodie și tot așa până la cele 5 melodii disponibile. Ultima variantă ascultată rămâne setată după 3 sec. de la ultima atingere a tastei **clipșe**.

Pentru setare **DURATĂ APEL**, atingeri scurte ale tastei **clipșe**:

Prima atingere scurtă a tastei **clipșe** → **[REPEA]** = terminalul va suna o singură dată cu melodia selectată.

A doua atingere scurtă a tastei **clipșe** → **[REPEA]** = terminalul va suna de 2 ori cu melodia selectată.

A treia atingere scurtă a tastei **clipșe** → **[REPEA]** = terminalul va suna de 3 ori cu melodia selectată.

A patra atingere scurtă a tastei **clipșe** → **[REPEA]** = terminalul va suna timp de 1 min. cu melodia selectată. Ultima variantă ascultată rămâne setată după 3 sec. de la ultima atingere a tastei **clipșe**.

Pentru setare **VOLUM APEL**, atingeri scurte ale tastei **clipșe**:


Fiecare atingere scurtă a tastei **clipșe** → Fiecare nivel de volum, de la 1 la 7, este semnalizat prin creșterea în intensitate a melodiei selectate. Nivelul maxim este semnalizat printr-o secvență de 2 x **[REPEA]**.

Cu următoarea atingere a tastei, volumul reîncepe de la nivelul 1.

Ultima variantă ascultată rămâne setată după 3 sec. de la ultima atingere a tastei **clipșe**.

Modul setări se închide automat după 7 sec.

TERMINALE smart + / smart 7"

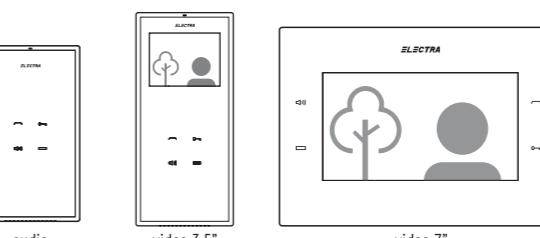

Comandă auxiliară (poartă auto, ușă garaj, etc)


COMANDĂ AUXILIARĂ

Terminal în timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării

Din stand-by → Activare tastatură și apoi apăsare lungă a tastei **clipșe**.

În timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării → Atingere scurtă a tastei **clipșe** oricând. Comanda este semnalizată acustic, cu o melodie de confirmare.

TERMINAL smart + 7"

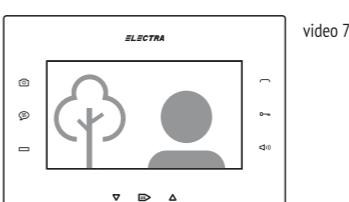

Fotografiere

Intercomunicare

Meniu / ok

Navigare

FOTOGRAFIERE

Terminal în timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării

La fiecare apel de la panoul exterior, se face implicit o fotografie. Pentru fotografiere voită, atingeți scurt tastă **clipșe** oricând în timpul apelului, con vorbiri sau monitorizării.

VIZUALIZARE / ȘTERGERE FOTOGRAFII

Terminal în stand-by

Activare tastatură și apoi atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se intră în Meniu.

Alte 4 atingeri scurte ale tastei **clipșe** → Se intră în meniu Pictures.

Navigații cu **clipșe** prin Pictures view sau Delete all. Utilizați **clipșe** pentru selecție.

În Pictures view, navigații cu **clipșe**.

În Delete all, atingeți din nou **clipșe** pentru a șterge toate fotografiile memorate. Capacitatea memoriei este de 100 de fotografii, iar când se ajunge la maxim cele mai vechi fotografii sunt șters pentru a face loc celor noi.

INTERCOMUNICARE

Terminal în stand-by

Activare tastatură și apoi atingere scurtă a tastei **clipșe** → Convorbirea bidirectională este deschisă cu toate celelalte terminale conectate în paralel, timp de max. 30 sec.

SETĂRI ȘI REGLAJE SUPLEMENTARE:

REGLAJUL IMAGINII VIDEO

Terminal în stand-by

1 Atingeți orice tastă pentru activarea tastaturii.

2 Atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se intră în Meniu.

Alte 2 atingeri scurte ale tastei **clipșe** → Se intră în meniu Display.

Navigații cu **clipșe** prin Brightness, Chroma și Contrast.

Utilizați **clipșe** pentru a selecta parametrul și **clipșe** pentru a ajusta valoarea.

SETARE ORĂ & DATA

Terminal în stand-by

1 Atingeți orice tastă pentru activarea tastaturii.

2 Atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se intră în Meniu.


Alte 3 atingeri scurte ale tastei **clipșe** → Se intră în meniu Time & Data.

Navigații cu **clipșe**.

Utilizați **clipșe** pentru a selecta parametrul și **clipșe** pentru a ajusta valoarea.

3 Exit

TERMINALE smart

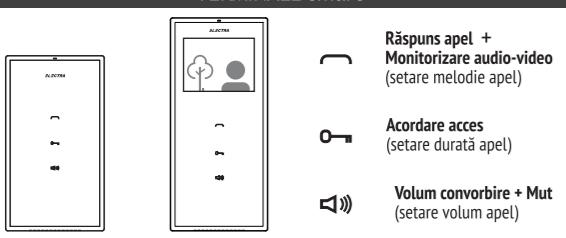

Produsele sunt **setate de producător** astfel:

| | |
|--------------|--|
| Melodie apel | Ding-dong (prima din cele 5 disponibile) |
| Durata apel | 1 apel |
| Volum apel | Nivelul 5 din 7 |

STAND-BY

Tastatura este stinsă.

ACTIVARE TASTATURĂ

La prima atingere a oricărui tastă, se aprinde toată tastatura, aşteptând una din comenzi care se realizează independent de apel.

APEL

Când este apelat de la panoul exterior, terminalul sună și tasta **clipșe albastru**. La terminalele video, se afișează și imaginea persoanei care apelează.

REGLAJ VOLUM APEL

Terminalul are 7 trepte de volum, ce pot fi reglate prin atingeri scurte și successive ale tastei **clipșe albastru**. Nivelul maxim este semnalizat cu o secvență de 2 x **[REPEA]**. După nivelul maxim, volumul reîncepe de la nivelul 1. Acest regaj nu va rămâne memorat, nivelul setat este prioritar.

MODUL SILENTIOS (MUT)


- Activare tastatură.
- Apăsare lungă a tastei **clipșe albastru** → **[REPEA]** și LED-ul se aprinde roșu. Terminalul are soneria opriță, iar LED-ul rămâne aprins roșu permanent. Apelul va fi totuși semnalizat prin tasta **clipșe albastru** care clipșează alb și imagine în cazul terminalelor video.
- Ieșirea din modul silentios se face prin atingerea scurtă a tastei **clipșe albastru** → **[REPEA]** și LED-ul redevine alb.

RĂSPUNS LA APEL

Atingere scurtă a tastei **clipșe** → Se deschide con vorbirea.

CONVORBIRE

Conversație hands-free, fără utilizarea tastaturii. Durata unei con vorbiri este de max. 2 min.

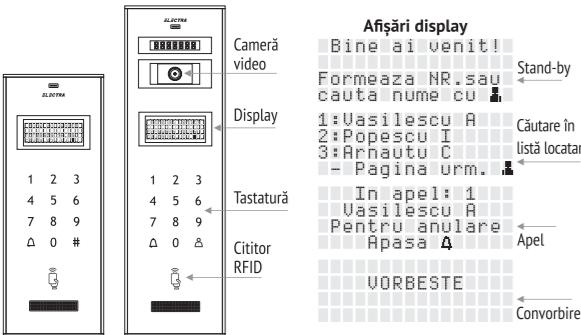**STAND-BY**

Tastatura și display-ul sunt iluminate permanent.

La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.

APEL ȘI CONVORBIRE

Durata apelului: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.

Tastați numărul apartamentului căutat format din 1,2 sau 3 cifre.

Apelarea locatarului este semnalizată acustic și prin iluminare în roșu a simbolului . Puteți opri apelul dacă apăsați din nou pe tasta .

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire. Simbolul va fi iluminat verde pe durata convorbirii.

Dacă se acordă accesul, panoul emite un semnal acustic, simbolul clipește verde și yala rămâne deblocată timp de maxim 10 secunde.

Dacă locatarul nu răspunde, panoul revine în stand-by după 1 min.. LED-ul roșu se stinge.

LISTĂ LOCATORI ELECTRONICĂ

Display-ul interacționează în permanență cu utilizatorii.


STAND-BY

Display-ul este iluminat și afișează ca mesaj principal: vezi ecran 1.

CĂUTARE NUME LOCATAR

Căutați numele persoanei apăsând tasta (vezi ecran 2). Pe display apare începutul listei locatarilor (dacă aceasta a fost introdusă în memoria panoului exterior folosind metoda de programare cu PC). Icoana se aprinde roșu. Apăsați în continuare tasta până când (prin derulare) apare numele persoanei căutate și numărul apartamentului unde locuiește. Tastați apoi numărul apartamentului.

Dacă se apasă tasta panoul ieșe din modul de căutare și revine în modul stand-by.

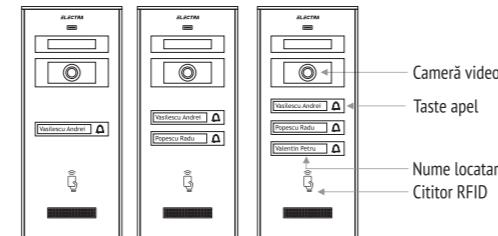PANOURI EXTERIOARE smart PENTRU VILE**STAND-BY**

Tastatura și numele locatarilor sunt iluminate permanent. La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.

APEL ȘI CONVORBIRE

Durata apelului: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.


Atingeți tasta corespunzătoare locatarului căutat. Apelul este semnalizat acustic.

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire. //Puteți relua apelul dacă apăsați din nou tasta.

Dacă se acordă accesul, panoul emite un semnal acustic, simbolul clipește verde și yala rămâne deblocată timp de maxim 10 secunde. Dacă locatarul nu răspunde, panoul revine în stand-by după un minut.

TAG (CARD) DE ACCES

Dacă tag-ul (card-ul) a fost programat în panou, acesta va fi recunoscut și yala va fi deschisă. Panoul emite un semnal acustic, iar simbolul clipește verde.

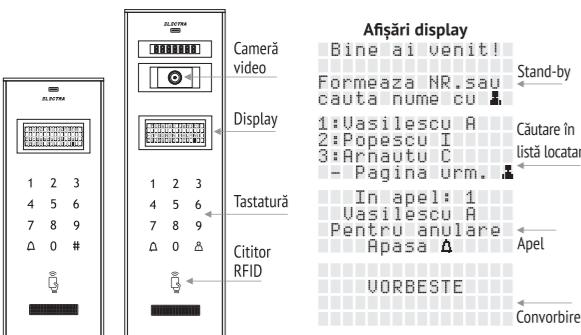PANOURI EXTERIOARE smart PENTRU BLOCURI**STAND-BY**

Tastatura și display-ul sunt iluminate permanent.

La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.

APEL ȘI CONVORBIRE

Durata apelului: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.

Tastați numărul apartamentului căutat format din 1,2 sau 3 cifre.

Apelarea locatarului este semnalizată acustic și prin iluminare în roșu a simbolului . Puteți opri apelul dacă apăsați din nou pe tasta .

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire. Simbolul va fi iluminat verde pe durata convorbirii.

Dacă se acordă accesul, panoul emite un semnal acustic, simbolul clipește verde și yala rămâne deblocată timp de maxim 10 secunde.

Dacă locatarul nu răspunde, panoul revine în stand-by după 1 min.. LED-ul roșu se stinge.

LISTĂ LOCATORI ELECTRONICĂ

Display-ul interacționează în permanență cu utilizatorii.

STAND-BY

Display-ul este iluminat și afișează ca mesaj principal: vezi ecran 1.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Orice intervenție în instalație trebuie realizată de PERSONAL AUTORIZAT!

NU loviți ecranul de sticlă cu obiecte dure!

Dacă ecranul de sticlă se fisurăză, NU atingeți produsul.

Protejați produsele de var și praf în timpul renovării.

YALA ELECTROMAGNETICĂ

Se deschide acționând butonul mecanic sau electric.

INFORMAȚII UTILE**ÎNTREȚINERE**

Panourile exterioare trebuie ferite de substanțe corozive, var sau șocuri mecanice. Terminalele trebuie ferite de apă, var sau orice alte substanțe lichide, șocuri mecanice, aburi, pulberi, etc. Produsele pot fi curățate cu o cărpă din bumbac, moale.

GARANȚIE

Se acordă garanție conform legilor în vigoare, pe baza dovezii de achiziție și în cazul folosirii instalăiei conform prezentului manual.

Garanția nu acoperă TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

// Nu se acordă garanție pentru instalare și exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, furt, foc, calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalăție, neprotejarea în cazul executării de lucrări de renovare, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare 230V ± 10%/50 Hz

Curent consumat din rețea Max. 0.4 Aca.

Temperaturi 0...+40°C produse montate la interior

de funcționare -30...+60°C produse montate la exterior

Durata medie de utilizare 6 ani

RO**Interfoane video & audio gama smart****MANUALUL UTILIZATORULUI**

pentru instalări cu terminale

smart


Audio



Video 3,5"



Video 7"

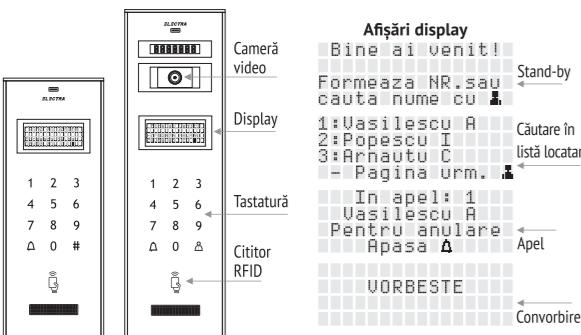clientfeedback@electra.ro
www.electra.ro**PANOURI EXTERIOARE smart PENTRU BLOCURI****STAND-BY**

Tastatura și display-ul sunt iluminate permanent.

La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.

APEL ȘI CONVORBIRE

Durata apelului: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.

Tastați numărul apartamentului căutat format din 1,2 sau 3 cifre.

Apelarea locatarului este semnalizată acustic și prin iluminare în roșu a simbolului . Puteți opri apelul dacă apăsați din nou pe tasta .

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire. Simbolul va fi iluminat verde pe durata convorbirii.

Dacă se acordă accesul, panoul emite un semnal acustic, simbolul clipește verde și yala rămâne deblocată timp de maxim 10 secunde.

Dacă locatarul nu răspunde, panoul revine în stand-by după 1 min.. LED-ul roșu se stinge.

LISTĂ LOCATORI ELECTRONICĂ

Display-ul interacționează în permanență cu utilizatorii.

STAND-BY

Display-ul este iluminat și afișează ca mesaj principal: vezi ecran 1.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Orice intervenție în instalăție trebuie realizată de PERSONAL AUTORIZAT!

NU loviți ecranul de sticlă cu obiecte dure!

Dacă ecranul de sticlă se fisurăză, NU atingeți produsul.

Protejați produsele de var și praf în timpul renovării.

YALA ELECTROMAGNETICĂ

Se deschide acționând butonul mecanic sau electric.

INFORMAȚII UTILE**ÎNTREȚINERE**

Panourile exterioare trebuie ferite de substanțe corozive, var sau șocuri mecanice. Terminalele trebuie ferite de apă, var sau orice alte substanțe lichide, șocuri mecanice, aburi, pulberi, etc. Produsele pot fi curățate cu o cărpă din bumbac, moale.

GARANȚIE

Se acordă garanție conform legilor în vigoare, pe baza dovezii de achiziție și în cazul folosirii instalăiei conform prezentului manual.

Garanția nu acoperă TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

// Nu se acordă garanție pentru instalare și exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, furt, foc, calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalăție, neprotejarea în cazul executării de lucrări de renovare, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare 230V ± 10%/50 Hz

Curent consumat din rețea Max. 0.4 Aca.

Temperaturi 0...+40°C produse montate la interior

de funcționare -30...+60°C produse montate la exterior

Durata medie de utilizare 6 ani

RO**Interfoane video & audio gama smart****MANUALUL UTILIZATORULUI**

pentru instalări cu terminale

smart

Audio



Video 3,5"



Video 7"

clientfeedback@electra.ro
www.electra.ro