

R5113 – Receptor extern 2 canale (Telecomenzi T4301)


I. Instructiuni de securitate

1. Pentru securitatea dumneavoastra, cititi inainte instructiunile inainte de folosirea dsipozitivului.
2. Sterge memoria inainte de inolare a telecomenzilor
3. Nu incerca sa inrolezi telecomenzi daca receptorul R5113 este conectat la automatizare.
4. Pot exista interferente pe aceiasi fregventa de lucru cu alte echipamente wireless
5. Monteaza acest reseptor intr-un loc uscat si ferit de umiditate

II. Parametrii tehnici

1. Alimentare :12-24VAC/DC
2. Temperatura de lucru :-20°C to 60°C
3. Frecuenta:433.92MHz
4. Capacitate stocare : Rolling code 300 telecomenzi
5. Releu : 1A,30V DC
6. Dimensiuni: 58*34*20mm , Greutate: 42g

III. Diagrama de conectare

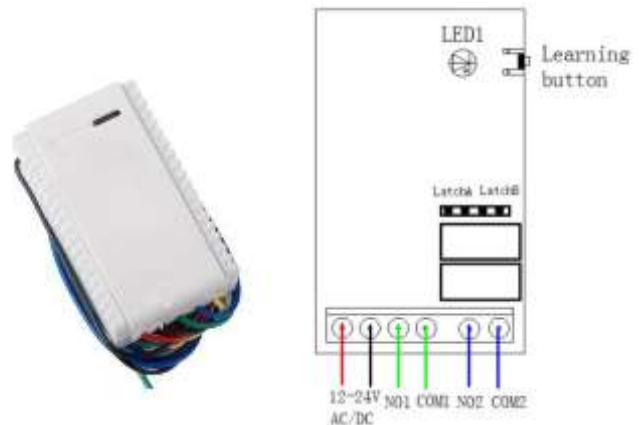


IV. Programare telecomenzi

- 4.1 Inregistrare telecomanda noua: Apasa butonul „Learnig” iar ledul se va aprinde pe ROSU. Apasa butonul telecomenzii care vrei sa-l utilizezi de 2 ori, Ledul rosu va continua sa palpaie cateva secunde, apoi se va oprii. Inrolarea s-a facut cu succes.
- 4.2 Sterge telecomenzi: Tine apasat butonul „Learnig” o perioada mai lunga de timp, Ledul Rosu va fi aprins timp de 8 secunde,apoi se va stinge, elibereaza butonul „Learning”, Ledul rosu va palpaii de 2 ori, apoi se va stinge; Stergerea este completa.
- 4.3 Blocare pe canal: Latch A este pentru canalul 1,B pentru canalul 2. Nu este blocat atunci cand nu exista jumper asezat pe pinii LATCH
- 4.4 Functia Self-learning: Foloseste o telecomanda care a fost deja inrolata, apasa 1 si butonul 2 in acelasi timp, apoi pasa butonul 2 pentru a intra in fregventa de inrolare .In acest mod poti inrola o noua telecomanda noua fara a folosii butonul Learn de pe receptor.



Pasul 1

Foloseste o telecomanda deja inrolata, apasa buton 1 si 2 in acelasi timp

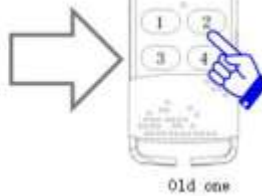

Pasul 2

Apoi apasa butonul 2 de la telecomanda inrolata. O noua telecomanda se poate inrola



Pasul 3

Apasa butonul care vrei sa-l inrolezi de la telecomanda noua de 2 ori. Procesul este gata

V. Operare

- 5.1 Butonul 1 si 3 de la telecomanda se va inrola pe canalul 1 al receptorului , iar 2 si 4 pe canalul 2
- 5.2 Non-latch: Apasa pe buton , receptorul va functiona atata vreme cata vreme este apasat butonul
- 5.3 Latch: Apesi butonul, receptorul va comanda releul, apesi din nou releul va fi activ .