







S6




Caracteristici:

-  Senzor de imagine HD
-  Suporta conexiune WI-FI
-  Suporta comunicare bi-directionala
-  Detectie la miscare si notificari PUSH pe telefon
-  Inregistreaza imagini HD pe noapte


A. Detalii pachet

In pachet gasiti:

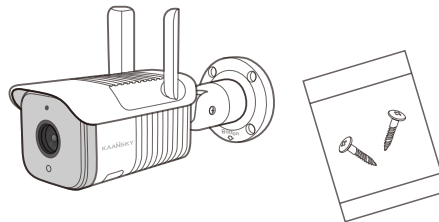


S6(include suport) x1

Pachet accesorii x1

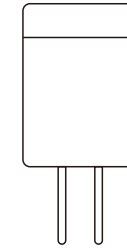

Adaptor 12V x1

B. Descrierea carcasei

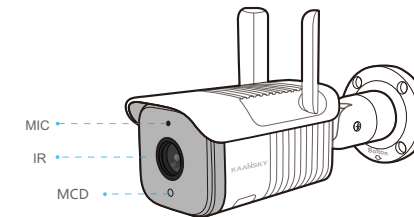


Descriere

LED: Cand ilumineaza galben si albastru intermitent camera asteapta pentru configurare WI-FI.

Albastru: iluminat continuu, Configurarea wifi a avut succes.

Galben:iluminat continuu. Camera a pornit cu succes

RESET Apasa pentru 5 secunde butonul de reset si camera se va intoarce la setarile implicite.

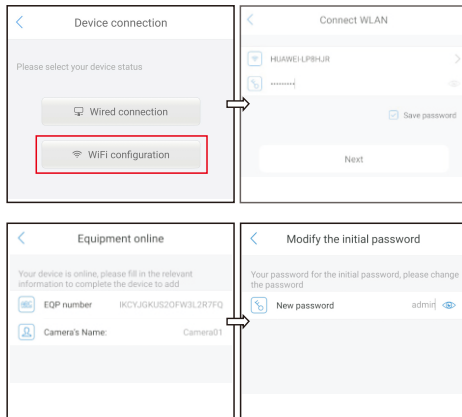

Q&A

Q: Configurare aplicatie de mobil. Camera nu poate fi adaugata.

A:1.Va rugam verificati camera sa fie in aceasi retea wireless.

2.Daca camera scoate un sunet intermitent aceasta asteapta configurare? Da. Daca nu auziti nici un sunetva rugam restartati camera sau apasati butonul de reset pentru 5 secunde si incepeti configurarea din nou.

Q:Camera este online, exista un eveniment de detectie miscare dar mobilul nu primeste notificare.


A:1. Va rugam verificati daca aplicatia este pornita pe telefonul dumneavoastra si verificati daca functia de detectie miscare este pornita.

3. Camera este montata pe perete.

Acum puteti ajusta camera pe orizontala / verticala pentru a pozitiona camera in unghiul dorit



D.Utilizare rapida

1.Porniti camera, pana se initializeaza led-ul galben va ilumina intermitent. Cand se aprinde continuu putem incepe.

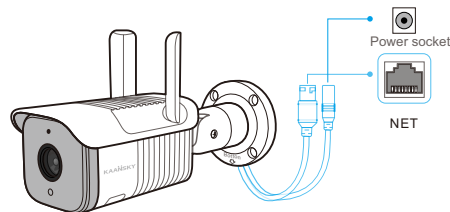

- 2.Apasa butonul de resetare pentru 5 secunde pana auziti un ton de avertizare apoi lasati butonul si asteptati pana camera va ilumina intermitent galben si albastru.
- 3.Deschide aplicatia FINDCAM, apasa ⊕ din coltul dreapta de sus pentru adauga camera. Prima oara faceti configurarea WIFI. Selectati aceeaasi retea de pe telefonul mobil si introduceti parola de la router. Dupa ce va conectati cu succes camera va ilumina albastru continuu. Va rugam dupa prima logare sa schimbati parola initiala.

Utilizatorul initial este "admin" cu parola "admin"

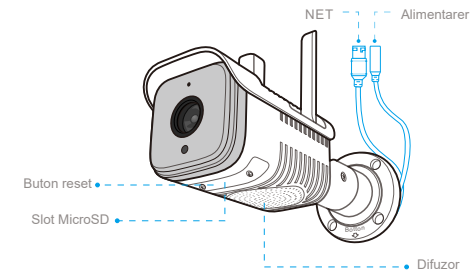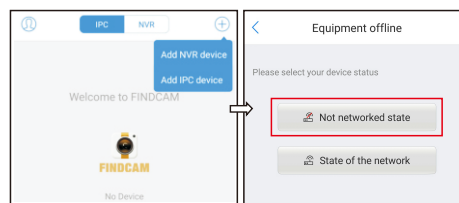

Descriere

Card SD: Suporta card micro SD pentru stocare locala (Maxim 128Gb). Dupa inserarea cardului va rugam sa va logati in aplicatia de mobil si sa formatati cardul.

Adaptor alimentare 12V-1A.

Difuzor Suporta comunicare bi-directionala

C.Montaj

- 1.Camera se poate monta pe un perete . Se prinde cu ajutorul unor holsuruburi in perete. Atentie! Cablul de alimentare si cel de semnal trec prin piciorul camerei pentru a fi cat mai protejate la apa.

