

DVR auto Full HD 3 inch

SAF-F5




MANUAL DE UTILIZARE



Atu Tech
O n e s t e p f o r w a r d

Introducere in functiile butoanelor:

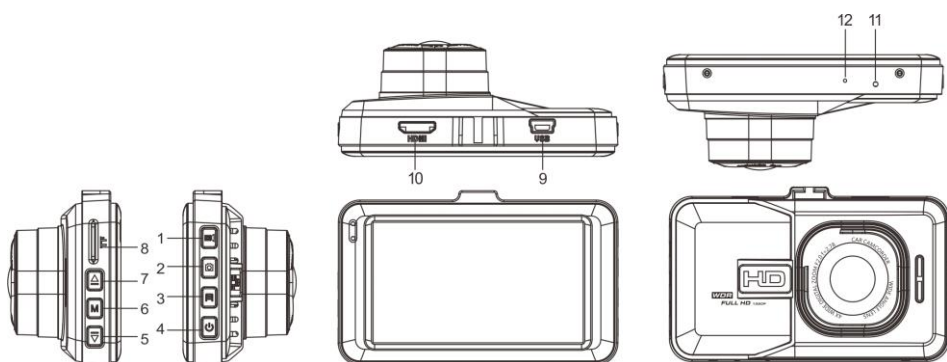

1.OK

2.Mod/Inregistrare

3.Blocare

4.Power

5.Jos

6.Meniu

7.Sus

8.Slor card TF

9.USB

10.HDMI (option)

11.Resetare

12.MIC

Accesorii: Incarcator de masina, suport, manual de utilizare

Operatiuni:


Instalare:

1. Introduceți cardul de memorie: asigurați-vă că ați introdus corect cardul de memorie în direcția corectă (Cardul de memorie trebuie să fie de mare viteză (deasupra clasei 6).

Nota: Va rugam formatati cardul de memorie inainte de prima utilizare cu camera.

2. Instalați camera foto: atașați-o la parbriz lângă oglinda retrovizoare. Aplicați forța pentru fixarea sigură a adezivului sau a suportului pe parbriz.

3. Conectarea la sursa de alimentare: Vă rugăm să conectați aparatul foto la țigara autovehiculului prin cablul încărcătorului auto. Nu efectuați modificări neautorizate. Instalați cablarea afișată mai jos:

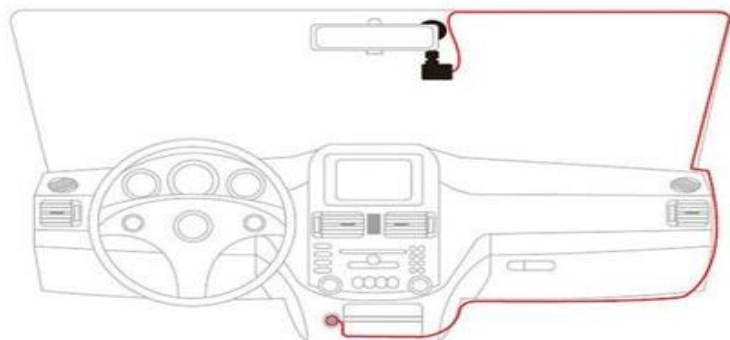

Alimentare:

Conectati incarcatorul de masina.

Când mașina pornește, DVR-ul va porni automat înregistrarea. La 5 secunde după oprire, DVR se va opri automat și va salva automat fișierul înregistrat anterior.

Mod Video:

Apăsând lung butonul de alimentare sau conectând încărcătorul USB, DVR va intra automat în modul de înregistrare (vă rugăm să instalați mai întâi cardul TF). În acest moment, lumina albastră va palpai și fișierul va fi salvat automat pe cardul TF. Când opriți DVR-ul trăgând încărcătorul auto USB sau apăsând butonul de pornire, lampa albastră nu va mai palpai.

Blocare de urgenta:

În timpul înregistrării, apăsând butonul Blocare (3), fișierul curent va fi blocat și apoi nu va fi șters în procesul de înregistrare în buclă.

Mod inregistrare:

Deschideți DVR-ul și apăsați butonul OK (1) pentru a opri înregistrarea, apoi apăsați scurt butonul Mode (2) pentru a intra în modul Foto și faceți clic pe butonul OK (1) pentru a face fotografii.

Navigare si stergere fisiere:

Deschideți DVR-ul și apăsați butonul OK (1) pentru a opri înregistrarea, apăsați scurt butonul Mode (2) pentru a intra în modul redare. Apăsați butonul Sus (7) și butonul Jos (5) pentru a selecta fișierele înregistrate și apăsați butonul OK pentru redare sau previzualizare. Dacă doriți să ștergeți fișierul, opriți redarea și apoi apăsați butonul Meniu (6) pentru a intra în modul Ștergere. Apăsați butonul Jos (5) pentru a alege să ștergeți sau să formatați. Continuați apăsarea butonului Meniu va renunța la operațiune.

Setari:

Deschideți DVR-ul și opriți înregistrarea, apăsați butonul Meniu (6) pentru a intra în interfața meniului de configurare. Apăsați butonul Jos (5) pentru a alege parametrii specificați, apoi apăsați butonul OK (1) pentru a confirma operația. După finalizarea tuturor setărilor, continuați să apăsați butonul Meniu (6) pentru a părăsi interfața de setare.

Meniu:

1. Rezolutie: FHD 1920x1080 (Default), 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA 640x480
2. Inregistrare in bucla: Off, 1 min, 3 min, 5 min
3. WDR: On, Off
4. Compensare expunere: -2~2
5. Detectie miscare: On, Off; Când este pornita, dacă există ceva în mișcare în fața mașinii, DVR-ul va înregistra automat, dacă nu există mișcări, DVR-ul va opri automat înregistrarea.
6. Inregistrare Audio: On, Off
7. Stampila cu data: On, Off
8. Monitorizare parcare: On, Off;
9. G-Senzor: Off, Low, Medium, High

10. Data/Ora: Se poate seta anul/luna/ziua/ora/minut/secunda
11. Oprire automata: Off, 30 secunde, 1 min
12. Sunete tastatura: On, Off
13. Limbi: Multiple
14. Frecventa lumina: 50Hz, 60Hz
15. Lumini nocturne: On, Off
16. Inmatriculare: A00000
17. Format: Formatare ardu inainte de utilizare.
18. Setari implicite: Când nu știți ce ați modificat, puteți reveni la setarea implicită și DVR-ul va reveni la setările din fabrică.
19. Screen Saver: On, Off
20. Versiune: Afisare nr versiune sistem si data fabricatiei.

Descarcare fisiere:

Conectați DVR-ul la computer prin cablu USB, apoi veți avea 3 opțiuni (Depozitare în masă / Cameră PC / Înregistrare video), nu uitați să introduceți cardul TF, apoi alegeți Depozitare în masă pentru a descărca fișierele.

Parametri tehnici:

1. Rezolutie Video: FHD 1080P, HD720P, WVGA, VGA
2. Format video: AVI
3. G-Senzor/Inregistrare in bucla/Detectie miscare/Monitorizare parcare
4. Alimentare: baterii litiu reincarcabile/incarcator de masina USB/Baterie externa
5. Card TF: Capacitate de stocare de maxim 32G
6. Inregistrare audio: Da
7. Lentila: senzor imagine HD CMOS
8. LCD: ecran 3 inch HD
9. Baterie: baterie litiu 200mAh anti-explozie
10. Temperatura operare: -20°C ~ +65°C

Intrebari frecvente:

În cazul operarii normale, în cazul în care apar probleme cu DVR-ul, consultați următoarele metode de rezolvat:

1. Inregistrarea video se blocheaza la redare

- 1) Toate DVR-urile noastre auto sunt HD 1920x1080P sau mai sus, astfel încât acesta va ocupa resursele sistemelor informatice (procesorul și placa grafică), care vor afecta în mod direct calitatea redării. Dacă există o problemă de spațiu prin redarea pe un computer vechi, atunci este normal, acest lucru indică faptul că procesorul sau are capacitati reduse. Dacă pe un computer nou cu placă grafică independentă există aceeași problemă, atunci copiați videoclipul de pe cardul de memorie pe hard disk pentru a-l reda.
- 2) Fiecare computer de marcă utilizează un modul USB diferit pentru placa de bază, unele vor întârzia să citească datele din cititorul de carduri, așa că schimbați doar cu un alt cititor de carduri.

2. Cum sa aleg cardul de memorie?

Luați DVR-ul cu dvs când cumparați cardul de memorie, înregistrați doar un segment (mai mult de 2 minute) pentru a testa, în cazul în care videoclipul de înregistrare nu este blocat, atunci cumpara cardul. Deoarece există multe carduri false TF pe piață, acest lucru va afecta calitatea înregistrării video, iar cea mai frecventă problemă este spațiul de stocare, deci vă sfătuim să folosiți card de mare viteză de marcă de peste 8G.

3. DVR-ul nu functioneaza

- 1) Utilizati un obiect ascutit (de exemplu un ac) pentru a apasay buton de Resetare al DVR-ului.
- 2) In acest caz, cel mai comun motiv este protectia de supra-tensiune a DVR-ului, va rugam sa evitati sa expuneti DVR-ul la soare pentru prea mult timp.
- 3) Utilizati functia de Formatare pentru a rezolva problema.

4. Frecventa luminii

Exista posibilitatea de a seta frecventa la 50 Hz sau 60Hz pentru a evita petele de imagine cauzate de becurile fluorescente.

5. Imagine neclara

- 1) Va rugam utilizati o carpa imbibata in putin alcool pentru a sterge lentila si evitati sa atingeti lentila cu degetele. De asemenea, mentineti parbrizul masinii curat.
- 2) Va rugam verificati daca ati inlaturat filmul transparent de protectie de pe lentila.

6. Inregistrare miscata

Vă rugăm să fixați DVR-ul pe suport înainte de a începe sa înregistrați, pentru a obține cele mai bune fotografii, deoarece DVR-ul în sine nu este o cameră digitală profesională.

7. imaginea inregistrata este prea luminoasa pe timpul

Când obiectivul este îndreptat direct spre soare, imaginea de înregistrare va fi prea luminată, dacă este necesar modificați luminozitatea, puteți regla EV la "Low". Setarea implicită a EV este 0, poate fi ajustată de la -2 la +2, + este pentru a regla mai luminos, - este de a regla mai întunecat.

8. Imaginea inregistrata este prea intunecata pe timpul noptii

Dacă credeți că imaginea de înregistrare este prea întunecată, puteți regla EV la "High", dar imaginea de înregistrare poate fi prea luminată datorită acestei setări.

Setarea implicită a EV este 0, poate fi ajustată de la -2 la +2, + se ajustează mai luminos, - se ajustează mai întunecat.

9. DVR-ul arată că cardul de memorie este plin sau se oprește automat și se blochează în timpul înregistrării

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru a utiliza funcția de formatare, după formatare, această problemă poate fi rezolvată.

10. DVR nu poate fi deschis prin apăsarea directă a butonului Power dacă nu conectați încărcătorul auto USB

DVR va deschide modul de protecție a bateriei și va împiedica din nou alimentarea bateriei atunci când acumulatorul este încărcat complet, deci în acest moment este posibil să nu reușiți să deschideți DVR apăsând butonul Power fără a conecta încărcătorul auto USB, în acest caz, vă rugăm

să folosiți un obiect subțire pentru a apăsa butonul Reset sau pentru a încărca la încărcătorul auto USB, atunci totul se poate corecta.

PS. Operațiunea actuală nu este conformă cu instrucțiunile de operare.

Pe măsură ce softul continuă să actualizeze și să îmbunătățească funcția BUG, dacă funcționarea actuală nu este conformă cu instrucțiunile de operare, vă rugăm să va adresati vânzătorului.



Atu Tech
One step forward