


Camera de bord Full HD cu microfon SAF-F8



MANUAL DE UTILIZARE

Introducere in functiile butoanelor:

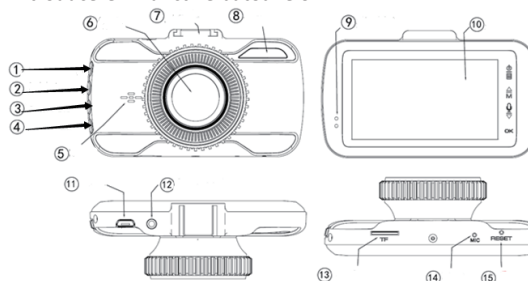

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1.Power/Meniu | 2.Sus/Mod | 3.Jos/Audio | 4.OK |
| 5.Difuzor | 6. Lentila | 7.Gaura pt suport | 8.Blitz |
| 9.Indicator luminos | 10. Ecran LCD | 11.USB | 12.Iesire AV |
| 13.Slot card TF | 14.MIC | 15.Reset | |

Accessorii: Incarcator de masina, suport, manual de utilizare

Operatiuni functionale:

Instalare:

Aceasta camera este foarte ușor de instalat, trebuie doar să puneți suportul pentru a acoperi oglinda frontală, apoi să conectați bricheta cu încărcătorul auto USB și să ascundeți linia.

Alimentare:

Conectați încărcătorul pentru mașină USB.

Când mașina pornește, camera va porni automat înregistrarea. După 5 secunde de la pornire, camera se va opri automat și va salva automat fișierul înregistrat anterior.

Mod Video:

Apăsând lung butonul de alimentare sau conectând încărcătorul USB, camera va intra automat în modul de înregistrare (Vă rugăm inserați prima oară cardul TF). În acest moment, lumina albastră va clipi și fișierul va fi salvat automat pe cardul TF. Când rotiți camera scoțând încărcătorul auto USB sau apăsând butonul de alimentare, lumina albastră nu va mai clipi.

Blocare de urgența:

În timpul înregistrării, apăsând butonul Mod (2), fișierul curent va fi blocat și acesta nu

va fi sters în procesul de înregistrare loop.

Mod Foto:

Deschideți camera și apăsați butonul OK (4) pentru a opri înregistrarea, apoi apăsați scurt butonul Mod (2) pentru a intra în modul Foto și faceți clic pe butonul OK (4) pentru a face fotografii.

Navigare și stergere fișiere:

Deschideți camera și apăsați butonul OK (4) pentru a opri înregistrarea, apăsați scurt butonul Mode (2) pentru a intra în modul Redare. Apăsați butonul Sus (2) și butonul Jos (3) pentru a selecta fișierele înregistrate și apăsați butonul OK pentru redare sau previzualizare. Dacă doriți să ștergeți fișierul, opriți redarea și apoi apăsați butonul Meniu (1) pentru a intra în modul Ștergere. Apăsați butonul Jos (3) pentru a alege să ștergeți sau să formatați. Continuați apăsarea butonului Meniu și veți renunța la operație.

Setarea funțiilor:

Deschideți camera și opriți înregistrarea, apăsați butonul Meniu (1) pentru a intra în interfața meniului de configurare. Apăsați butonul Jos (3) pentru a alege parametrii specifici, apoi apăsați butonul OK (4) pentru a confirma operația. După finalizarea tuturor setărilor, continuați să apăsați butonul Meniu (1) pentru a părăsi interfața de setare.

Meniu:

1. Rezoluție: 1080FHD 1920x1080 (implicit), 1080P 1440x1080, 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA 640x480, QVGA 320x240
2. Înregistrare Loop: Off, 1 min, 2 mins, 3 mins, 5 mins, 10 min
3. Compensare expunere: -2~2
4. Detectie miscare: On, Off(implicit); Cand e pornita, daca exsta miscare in fata masinii, camera va inregistra automat; daca nu este miscare, camera se va opri automat din inregistrare.
5. WDR: On(implicit), Off
6. Înregistrare Audio: On(setare implicita), Off
7. Stampila cu data: On(implicit), Off
8. Data/Ora: apasati de 2 ori butonul Meniu (1) pentru a intra in interfața de setari in mod standby, apoi apasati butonul SUS (2)/JOS (3) pentru setare si butonul OK (4) pentru comutare; in final se va salva automat si va reveni la meniul parinte.
9. Opreire Automata: Off, 1 min, 3 min(implicit)
10. Blocare Automata: Off(implicit), 3 min
11. Sunete taste: On(implicit), Off
12. Blitz: Off(implicit), On
13. Limba: Multiple
14. Mod TV: PAL(implicit), NTSC
15. Frecventa lumina: 50Hz(setare implicita), 60Hz
16. Setare auto EV: (Camera va seta automat EV în funcție de ora pentru a diferenția ziua și noaptea, pentru a obține cea mai bună imagine (această funcție trebuie să fie setată în timp real)

17. Monitorizare parcare: On, Off(implicit); înregistrare Drop-frame, poate crește timpul de înregistrare și să obține protecție îndelungată pentru monitorizarea parcarilor.
18. Format: Formatați cardul TF înainte de utilizare.
19. Setare implicită: Când nu stiti ce ati modificat, puteti reveni la setările implicite și camera va reveni la setările din fabrica.
20. G-Sensor: Oprit, Low, Medium, High
21. Versiune: Afișare nr. versiune sistem și data fabricației.

Descarcare fișiere:

Conectați camera la computer prin cablu USB, apoi veți avea 3 opțiuni (Depozitare în masă / Cameră PC / Înregistrare video), nu uitați să puneți cardul TF, apoi alegeți Depozitare în masă pentru a descărca fișierele.

Lesire AV:

Utilizați cablul AV pentru a conecta camera la TV, iar imaginile vor fi afișate pe TV.

Parametri tehnici:

1. Rezoluție video: FHD 1080P, HD720P, WVGA, VGA, QVGA
2. Format Video: AVI
3. G-Sensor/Înregistrare Loop/Detectie miscare/Monitorizare parcare
4. Alimentare: Baterii litiu reincarcabile/incarcare masina prin USB/incarcator extern
5. Card TF: Cu capacitate de stocare de maxim 32G
6. Înregistrare Audio: Da
7. Lesire AV: Da
8. Lentila: HD CMOS
9. Blitz: Da
10. LCD: ecran 3 inch HD
11. Baterie: baterie litiu 200mAh anti-explozie
12. Temperatura functionare:-20 °C ~ +65 °C

Intrebări frecvente:

În cazul funcționării normale, în cazul în care apar probleme DVR, consultați următoarele metode de rezolvare:

1. Înregistrarea video se blochează la redare

1) Camerele sunt HD 1920x1080P sau mai sus, deci vor ocupa resursele sistemelor informatice, inclusiv CPU-ul și placa grafică, ceea ce va afecta calitatea redării. Dacă există o problemă de spațiu prin redarea pe un computer vechi, atunci este normal, acest lucru indică faptul că procesorul sau grafica se află în capacitate de salvare. Dacă pe un computer nou cu placă grafică independentă există aceeași problemă, copiați videoclipul pe cardul de memorie pe hard disk pentru a reda. 2) Pe măsură ce fiecare computer de marcă utilizează un modul USB diferit pentru placa de bază, unii vor întârzia să citească datele în cititorul de carduri, așa că schimbați doar un alt cititor de carduri.

2. Cum să aleg cardul de memorie?

Luați camera la magazinul de unde veți cumpara cardul de memorie, înregistrați doar un segment (mai mult de 2 minute) pentru a testa, în cazul în care videoclipul de înregistrare nu este blocat, atunci puteți cumpara. Deoarece există multe carduri false TF pe piață, acest lucru va afecta calitatea înregistrării video, iar cea mai frecventă problemă este spațiul de stocare, deci vă sfătuim să folosiți cartela de mare viteză de peste 8G.

3. Camera nu funcționează

- 1) Vă rugăm să utilizați elemente ascuțite (cum ar fi clipul fret, un ac și așa mai departe) pentru a apăsa butonul de Resetare.
- 2) În acest caz, motivul cel mai frecvent este protecția camerei la supra-tensiune, evitați să expuneți camera la soare pentru prea mult timp.
- 3) Utilizați funcția Format pentru a rezolva problema.

4. Frecvența luminii

Camera se poate ajusta între 50 Hz și 60 Hz pentru a evita dungile pe filmare provenite de la becuri fluorescente.

5. Îngrijire

- 1) Vă rugăm să folosiți o cârpă imbibată în puțin alcool pentru a curăța lentila și a evitați atingerea obiectivului cu degetele. și, de asemenea, vă rugăm să păstrați curatenia parbrizului autovehiculului.
- 2) Vă rugăm să verificați dacă ați îndepărtat filtrul de protecție al obiectivului.

6. Obscure shooting

Vă rugăm să fixați camera pe suport pentru înregistrare, pentru a obține cele mai bune fotografii, deoarece camera în sine nu este o cameră digitală profesională.

7. Imaginile înregistrate sunt prea luminoase în timpul zilei

Atunci când obiectivul se îndreaptă direct spre soare, imaginea de înregistrare va fi prea luminată, dacă este necesar să modificați luminozitatea, puteți regla EV la "Low". Varianta implicită a EV este 0, poate fi ajustată de la -2 până la +2, + se ajustează mai luminos, - se ajustează mai întunecat.

8. Imaginile înregistrate sunt prea întunecate pe timpul nopții

Dacă credeți că imaginea de înregistrare este prea întunecată, puteți regla EV la "High", dar imaginea de înregistrare poate fi prea luminată datorită acestei setări. Setarea implicită a EV este 0, poate fi ajustată de la -2 la +2, + este pentru a regla mai luminos, - este de a regla mai întunecat.

9. Camera arată ca cardul de memorie este plin sau este oprit automat și se blochează în timpul înregistrării

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru a utiliza funcția de formatare, după formatare, această problemă poate fi rezolvată.

10. Camera nu poate fi pornită apăsând butonul Power dacă nu este conectată la încărcătorul USB de mașină

DVR va deschide modul de protecție a bateriei și va împiedica din nou alimentarea bateriei atunci când acumulatorul este încărcat complet, deci în acest moment este posibil să nu reușiți să deschideți DVR apăsând butonul de alimentare fără a conecta încărcătorul auto USB, în acest caz, vă rugăm să folosiți un obiect subtil pentru a apăsa butonul Reset sau pentru a încărca încărcătorul auto USB, atunci totul se poate corecta.

PS. Operațiunea actuală nu este conformă cu instrucțiunile de operare.

Pe măsură ce softul continuă să actualizeze și să îmbunătățească funcția BUG, dacă funcționarea actuală nu este conformă cu instrucțiunile de operare, vă rugăm să contactați vânzătorul.



Atu Tech
One step forward