




# ARSENAL-600T.S/18

Poarta detectie metale cu 18 zone

## Imagine

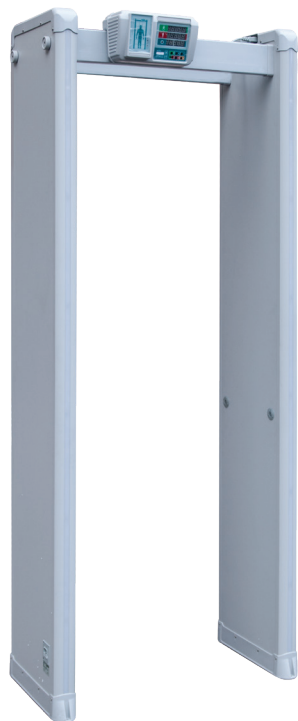

YLI ETERNIT ACCES SRL  
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

ARSENAL-600T.S/18  
Poarta detectie metale cu 18 zone  
FISA TEHNICA

## Descriere

ARSENAL-600T.S/18 este o poarta detectoare de metale ideala pentru siguranta publica, cu rol de detectare a obiectelor periculoase precum cutite, arme de foc, explozivi etc.

Este potrivita pentru amplasarea in spatii care necesita un grad de securitate mai ridicat cum ar fi aeroporturi, institutii corectionale, fabrici.

Poarta are 18 zone de detectie, 2 perechi de senzori cu infrarosu si 72 de programe de detectie presetate pentru o punere in functiune cat mai usoara. Aceasta este extrem de versatila, usor de transportat si de instalat.

## Caracteristici

- Constructie rigida din lemn, metal si plastic
- Sensibilitate ajustabila independent pe fiecare zona
- Alarma cu volum ajustabil
- Doua perechi de senzori infrarosu pentru detectia trecerii
- Afisaj LED
- Contor pentru treceri si alarme
- Viteza de detectie: 60 de persoane/ minut
- Utilizare la interior

## Specificatii

•Alimentare:	110-240 V AC 50/60 Hz
•Zone de detectie:	18
•Temperatura functionare:	-40°C ~ +85°C
•Dimensiuni:	2200(H) x 900(l) x 480(A) mm
•Dimensiuni cale de trecere:	2000(H) x 750(l) mm
•Umiditate relativa:	max. 95%
•Masa bruta:	52kg


## Instalare

### ATENTIE!

Echipamentul trebuie amplasat la o distanta de cel putin 30 cm fata de obiectele metalice din jurul sau. In cazul in care obiectele din metal din jurul echipamentului sunt de dimensiuni mai mari, atunci distanta dintre acestea si poarta trebuie sa fie de minim 50 cm. In cazul in care sunt instalate mai multe porti in aceeasi incapere, distanta dintre acestea trebuie sa fie de minim 50 cm.


Unitatea de control trebuie fixata pe suport dupa fixarea legaturilor dintre picioare cu cele 4 suruburi cu cap mare de plastic incluse in pachet, iar picioarele trebuie fixate la randul lor in pardosea cu setul de conexpanduri inclus in pachet.

La fiecare pornire, echipamentul se autocalibreaza pentru a-si ajusta parametri in functie de obiectele din jurul sau.

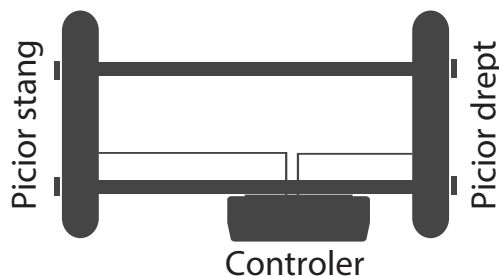

## Programare

Programarea se poate face folosind butoanele de pe panou sau cu ajutorul telecomenzii:

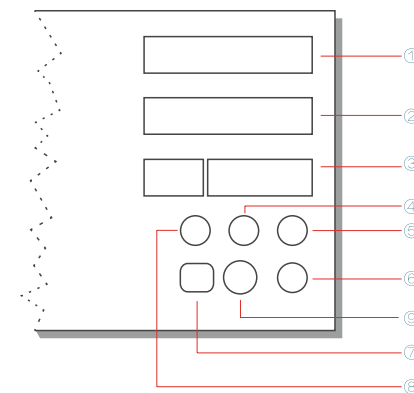

- 1-afisaj: Contor treceri - 5 digiti
- 2-afisaj: Contor alarma - 5 digiti
- 3-afisaj: Meniu setari - 2 + 3 digiti
- 4-buton: +
- 5-buton: -
- 6-buton: Salvare si restaurare
- 7-afisaj: Led
- 8-buton: Program
- 9-buton: Alimentare

Apasati butonul de alimentare pentru a porni controlerul, iar poarta va intra in modul de auto-calibrare, dupa care va intra in mod repaus. Apasati butonul "Program" pentru a accesa meniul de programare. Folosind tastele "+" si "-" introduceți parola de programare (initial 0000). Pe afisajul meniului de setari, primii doi digiti semnifica elementul din meniu ce poate fi ajustat, iar urmatorii 3 digiti semnifica valoarea setata. Dupa modificarea unor parametri, folositi butonul "Salvare" pentru a salva modificarile.

### SETARI:

- F - setare frecventa: 1-50 - in cazul in care sunt instalate mai multe porti in aceeasi incinta, acestea trebuie setate pe frecvente diferite;
- H - nivel de securitate: 0-99 - se poate ajusta sensibilitatea pe fiecare zona in parte;
- FL- numarul de zone: 6/12/18 - numarul de zone trebuie setat conform cu numarul de zone al portii
- 1/2/3...L - nivel sensibilitate picior stang: 0-399
- 1/2/3...R - nivel sensibilitate picior drept: 0-399



YLI ETERNIT ACCES SRL


A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA  
T.: +40 264 484989  
W.: www.yli.ro

ARSENAL - 600T.S/18  
Poarta detetie metale cu 18 zone  
FISA TEHNICA

Sensibilitatea zonelor poate fi reglata independent.

- yL - setare volum alarma: 0~99
- yd - setare ton alarma: 0~99
- yC - setare durata alarma: 0~99
- CJ - selectare preset sensibilitate zone: 1-72
- LD - afisare LED:0/1
- CF - setare frecventa: 0~50
- LR - setare senzori trecere: 0/1 - setati 0 pentru functionarea unei singure perechi de senzori si 1 pentru functionarea ambelor perechi de senzori.
- C0 - setarea parolei: \*\*\* - pentru a schima parola tineti apasat butonul "Program" timp de aproximativ 5 secunde dupa care folositi "+" si "-" pentru a ajusta valorile.

## Dimensiuni

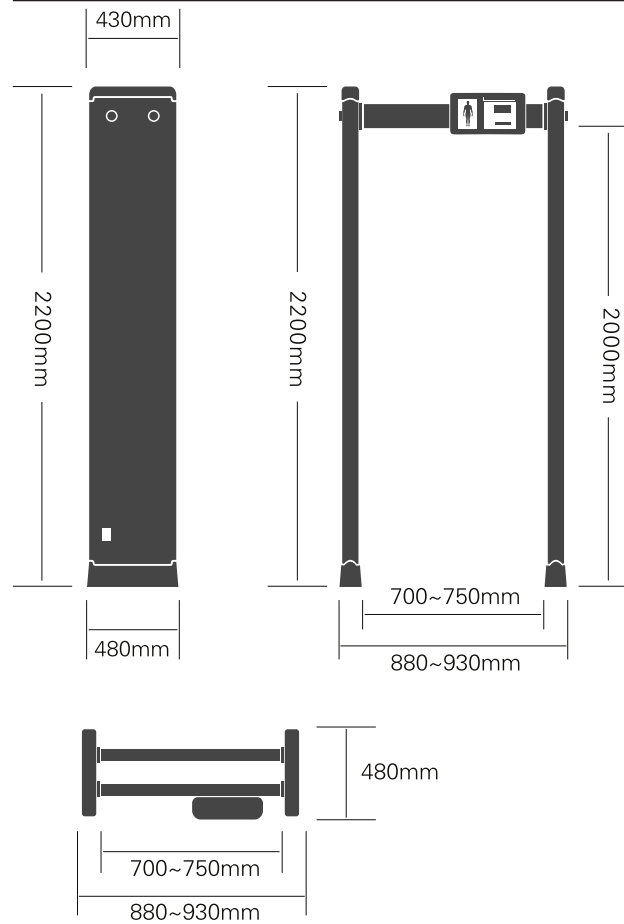

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE