

S2




Features:

-  Camera de supraveghere HD
-  Suporta conexiune wireless
-  Suporta comunicare bi-directionala.
-  Detectie la miscare si notificari push pe telefon
-  Inregistreaza si noaptea cu infrarosu

1. Detalii pachet


In pachet gasiti urmatoarele accesorii:

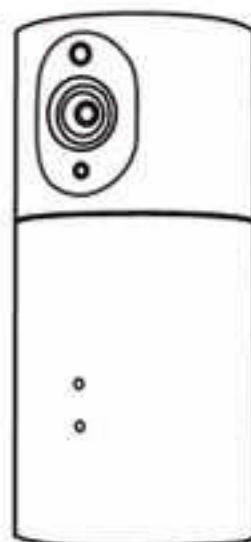

1x camera
1 x suport




1 x pachet accesorii

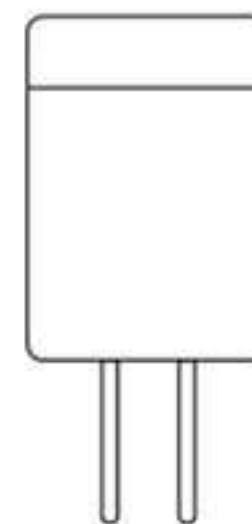

1 x Adaptor 12v



1 x Ghid rapid

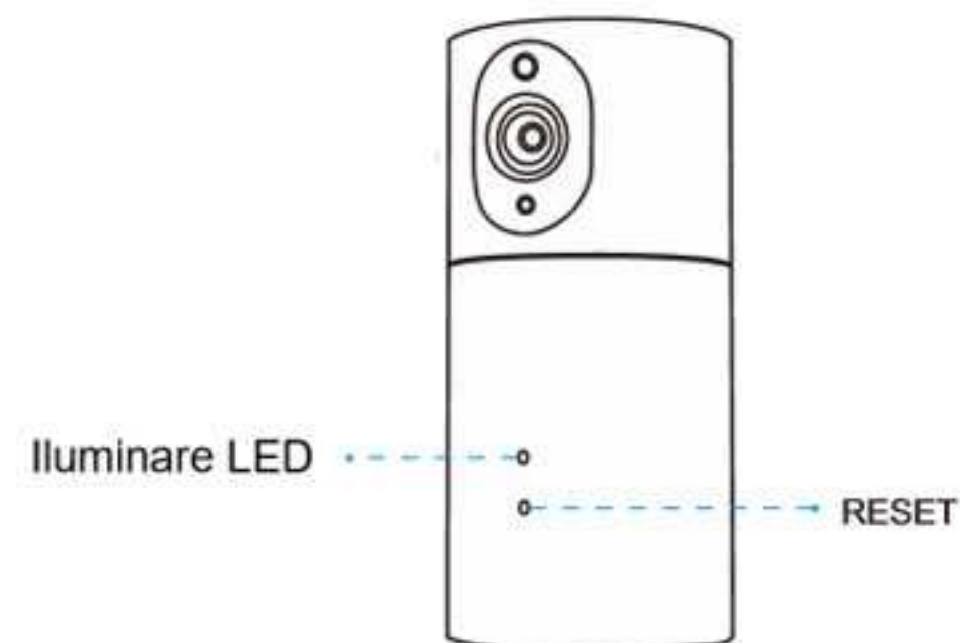

2. Descriere

Illuminare LED: Lumineaza intermitent galben si albastru - camera se configureaza wireless.

Lumineaza continu albastru: configurarea wi-fi a reusit

Lumineaza continu galben: camera porneste.

Lumineaza intermitent galben: camera este pornita

RESET: Apasa reset pentru 5 secunde si camera se va reseta la implicit.

DIFUZOR - Suporta comunicare bi-directionala



Descriere:

Suporta un card micro SD de maxim 128Gb. Dupa inserarea cardului va rugam sa va logati in aplicatia mobila si sa formatati cardul SD.


Port USB - pentru alimentare camera 5V-2A

Instalare

Prinde suportul de perete (optional). Suportul se prinde in suruburi pe perete.

Camera se poate aseza pe un raft sau pe birou


2. Instalati camera. Asezati camera pe suportul metalic cum vedeti mai jos.

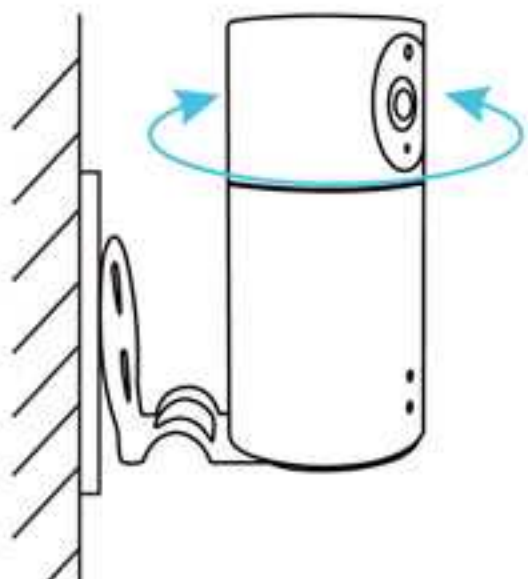

3. Adjustati unghiul. Instalarea este finalizata acum puteti ajusta unghiul dupa cum doriti.


Configurare rapida

1 Alimentati camera, asteptati sa se initializeze. Becul galben va ilumina intermitent si atunci puteti incepe configurarea.

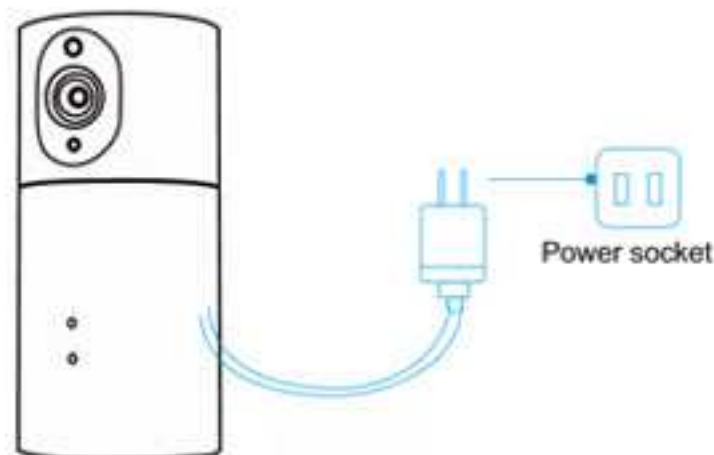

2. Apasati butonul de resetare timp de 5 secunde, apoi auziti un ton de avertizare, lasati butonul de resetare si asteptati ledurile sa lumineze albastru/galben intermitent.

3. Rulati aplicatia FINDCAM apasati + si adaugati dispozitivul IPC din coltul de sus dreapta. Prima oara se va configura WIFI, selectati acelasi WIFI pe care este conectat telefonul. Dupa ce se va conecta cu succes, camera va aparea in aplicatie si se va aprinde un led albastru continuu. Dupa initializare este necesar sa schimbati parola camerei de supraveghere din motive de securitate

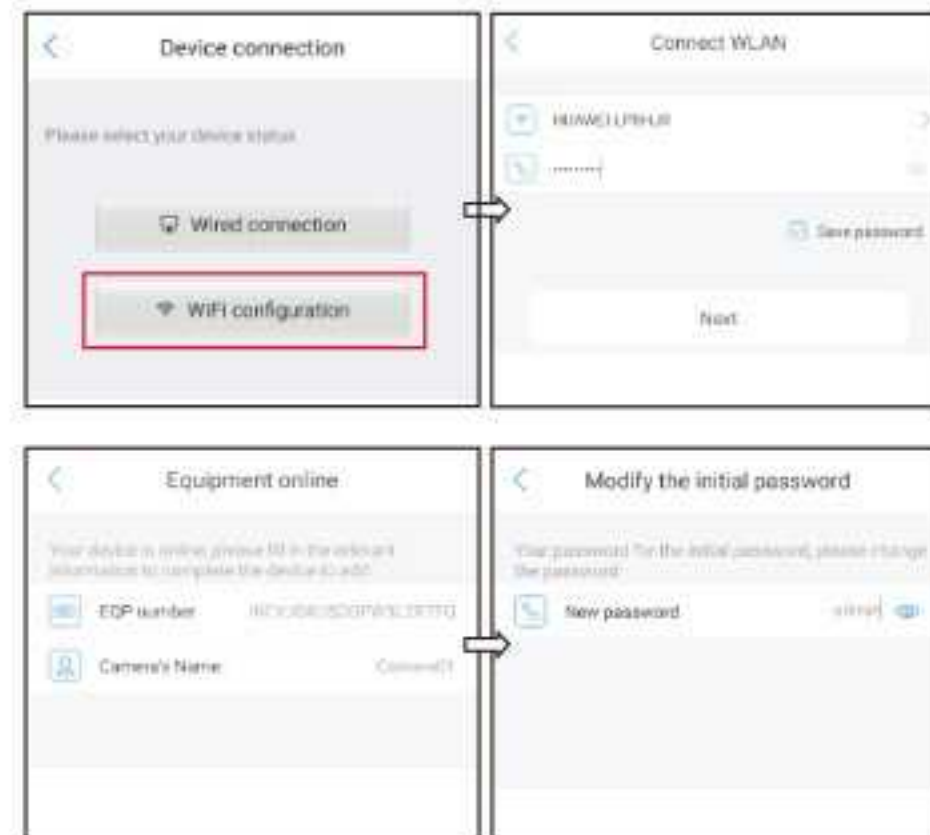

Intrebari si raspunsuri:

I : Nu pot adauga camera prin configuratia de aplicatie mobila WIFI.

R1 : Va rugam verificati daca camera este pe aceeasi retea wireless 2.4G

R2 : Daca camera scoate sunete este inca in configurare. Daca in camera este liniste camera se va configura mai repede. Daca nu se aude nici un sunet va rugam resetati camera la impliciti.

I: Camera este online, exista un eveniment de detectie miscare, dar mobilul nu a primit mesajul.

R:Va rugam verificati daca aplicatia este pornita si daca functia "alarm push" este activata.