

# S4 说明书三折页 正面

# S4




## Caracteristici:


-  Camera IP Full HD 1080P
-  Suporta conexiune WIFI
-  Suporta comunicare bi-directionala
-  Alerta la detectia de miscare - primesti mesaj pe telefon daca obiectul se misca
-  Video si imagini HD atat ziua, cat si noaptea

### A. Detalii pachet


Dupa deschiderea pachetului, va rugam sa va asigurati ca camera S4 este in conditii bune si are toate accesoriile din imaginea de mai jos.

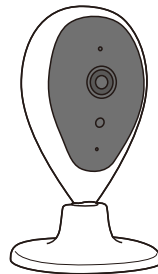


S4(suport inclus) x1

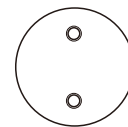

Baza fixa

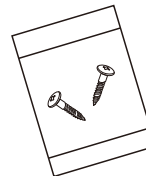

Accesorii x1



Cablu USB x1



Ghid rapid de instalare x1




Adaptor x1



Manual de utilizare x1

### B. Descriere

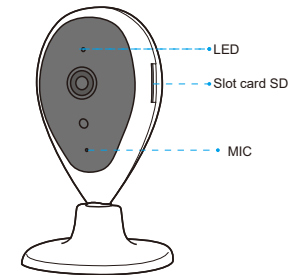


### Descriere

**LED** Albastru: palpaie alternativ, camera asteapta configurarea Wifi.

Albastru: pornit, configurare Wifi realizata cu succes.

**RESET** Apasati pentru 5 secunde - camera va fi resetata la setarile implicite din fabrica.

**Difuzor** Suporta comunicare bi-directionala si alerte audio.

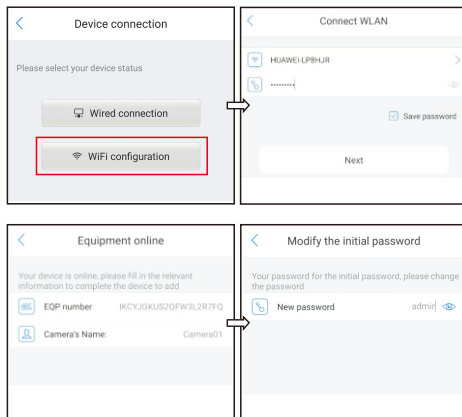

#### Intrebari frecvente

I: In aplicatia de mobil pentru configurare Wifi - camera nu poate fi adaugata

R:1. Va rugam sa va asigurati ca reseaua la care doriti sa conectati camera este functionala printr-un router 2.4G.

2. Daca camera emite un sunet "di..di..di" se asteapta configurarea. Daca nu se aude nici un sunet, puteti reseta camera apasand butonul RESET pentru 5 secunde, iar camera va reveni la setarile implicite din fabrica.

I: Camera este pornita, exista un eveniment de detectie la miscare, dar nu primesc mesaj pe telefonul mobil.


R:1. Va rugam sa va asigurati ca ati instalat corespunzator aplicatia pe mobil si ca ati permis alerte de tip "push" in caz de eveniment.

#### 3. Instalare cu succes

Poti ajusta unghiul de vizualizare dupa cum doresti.

#### D.Ghid rapid



1.Porniti camera,in timp ce isi face auto-verificarea.

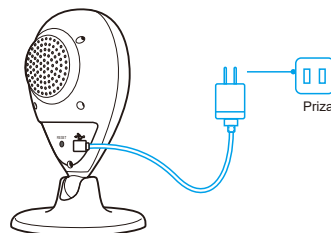

2.Apasati butonul reset pentru 5 secunde pana auziti alerta audio, apoi eliberati butonul.

3.Porniti aplicatia FINDCAM, click pe "Add IPC device" din coltul dreapta sus, realizati configurarea Wifi prima oara. Selectati reseaua Wifi pe care este conectat telefonul mobil, introduceti parola, iar dupa conectare puteti gasi camera.

Ledul albastru este pornit. Dupa conectarea camerei, va recomandam sa schimbati parola, din motive de securitate.

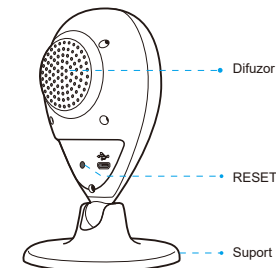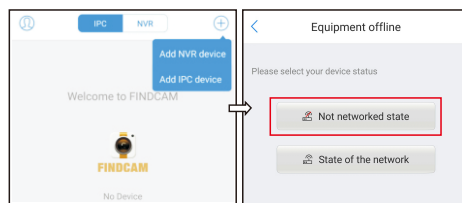

#### Descriere

**Card SD** Suporta card micro SD (Max 64G), Dupa ce inserati cardul, va rugam sa intrati in aplicatia de mobil si sa formatati cardul.

**Port USB** Adaptor 5V-1A.

**Difuzor** Suporta comunicare bi-directionala si alerte audio.

#### C.Montaj

1.Montati suportul

Daca doriti sa montati camera pe tavan, este nevoie sa o prindeti in suruburi. In caz contrar, poate fi pusa de o piesa de mobilier.

2.Montati camera

Asezati camera pe suport, asa cum apare in figura de mai jos.

