


S5



Camera IP Full HD 1080P

Caracteristici:


-  Camera de retea FULL HD
-  Suporta conexiune WIFI
-  Suporta comunicare bidirectionala
-  Detectie la miscare si notificari PUSH
-  Imagini perfecte FULL HD chiar si noaptea

A. Detalii ambalare


Acestea sunt camera si accesoriile incluse in pachet.



S2(suport inclus) x1

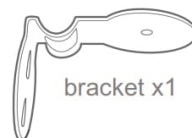


bracket x1

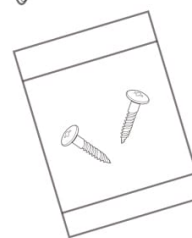

1 x Pachet accesorii



Cablu USB 3 metri

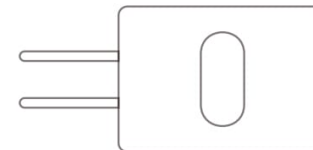

Adaptor 5V x1



1 x Ghid rapid

B. Descrierea camerei




Descriere

LED - Cand lumineaza intermitent albastru si galben camera asteapta sa fie configurata wireless. Daca led-ul este aprins albastru continuu camera a fost configurata.

Daca led-ul este aprins galben continuu camera se initializeaza. Cand incepe sa lumineze intermitent aceasta a pornit.

RESET - Apasa butonul de RESET pentru 6 secunde pentru a reseta camera la setarile implicite.

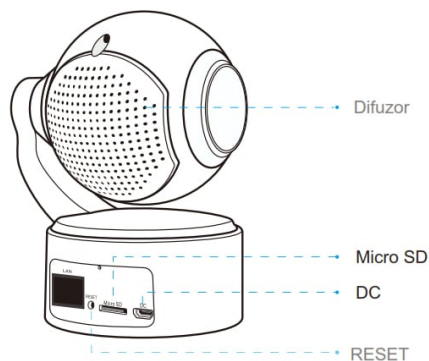

Descriere

SD Card Suport stocare pe card micro SD (Max 128G). Dupa inserarea cardului SD, va rugam sa il formatati din aplicatia de mobil.

USB Port Alimentator 5V-2A.

Difuzor Suporta comunicare bi-directionala si atentionari audio.


C.Montaj

1.Instalati suportul

Daca doriti sa montati camera pe tavan, trebuie sa o fixati cu suruburi. Daca nu, puteti sa o puneti pe mobila.

2.Montajul camerei

Puneti camera in suport, asa cum apare in figura de mai jos.

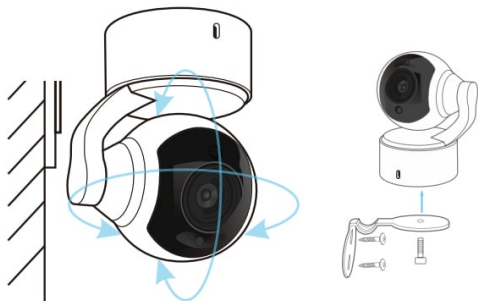


3.Finalizarea instalarii


Poti ajusta unghiul de vizualizare asa cum iti doresti.

D. Utilizare rapida

1. Porniti camera, in timp ce se auto-verifica. Cand led-ul galben palpaie, putem incepe.

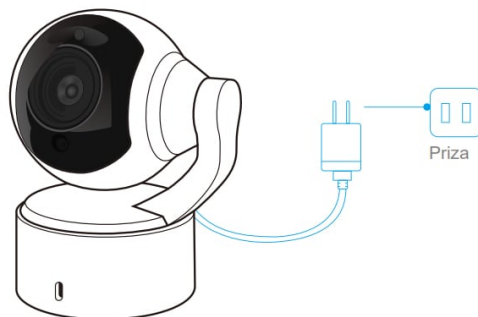

2. Apasa butonul reset pentru 5 secunde pana se aude un ton de atentionare, apoi eliberati butonul si asteptati pana cand led-urile galben si albastru palpaie alternativ.
3. Rulati aplicatia FINDCAM, click pe "Add IPC device" in coltul dreapta sus, mai intai configurati WIFI, selectati reseaua Wifi la care este conectat telefonul, introduceti parola. Dupa conectarea cu succes, veti gasi si camera, iar led-ul albastru va fi aprins constant. La prima conectare cu camera, va recomandam sa schimbati parola, din motive de securitate.

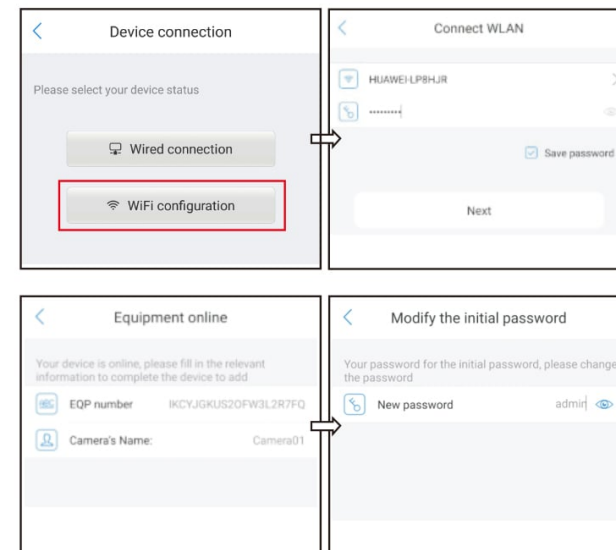

Intrebari frecvente

I: In aplicatia de mobil pentru configurare Wifi - camera nu poate fi adaugata

R:1. Va rugam sa va asigurati ca reseaua la care doriti sa conectati camera este functionala printr-un router 2.4G.

2. Daca camera emite un sunet "di..di..di" se asteapta configurarea. Daca nu se aude nici un sunet, puteti reseta camera apasand butonul RESET pentru 5 secunde, iar camera va reveni la setarile implicite din fabrica.

I: Camera este pornita, exista un eveniment de detectie la miscare, dar nu primesc mesaj pe telefonul mobil.

R:1. Va rugam sa va asigurati ca ati instalat corespunzator aplicatia pe mobil si ca ati permis alerte de tip "push" in caz de eveniment.