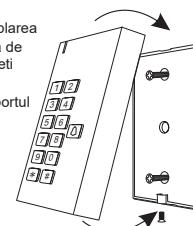
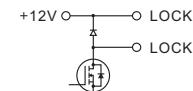
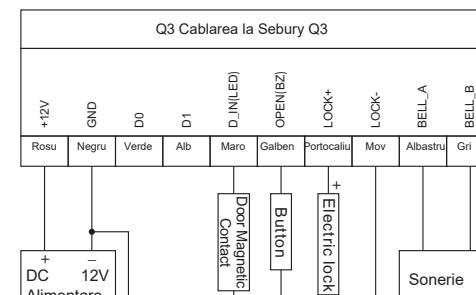
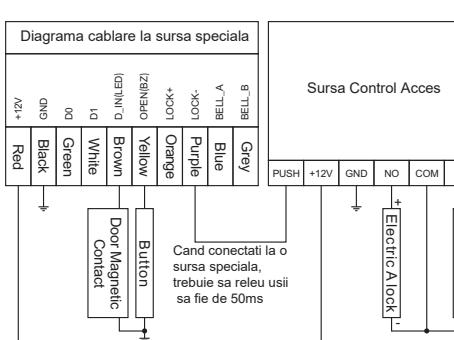


<p>1. Prezentarea produsului, specificatii tehnice</p> <p>1.1 Introducere: Sebcury Q suporta cartele EM sau PIN pentru a controla o usa, poate da impuls la yala, puteti conecta un buton de iesire, si un buton sonerie, de asemenea el poate fi folosit ca cititor. 500 de utilizatori cu card si fiecare sa aiba un cod PIN format din 4-6 cifre.</p> <p>1.2 Functionalitati: > Puteti folosi cardul RFID pentru a deschide usa > Poate fi folosit ca si cititor sau ca centrala cu PIN, operare foarte usoara. > Butoane minimalistice si luminoase, perfect pentru spatiu unde lumina este absenta. > Are buton sonerie, ideal pentru vizitatori. > 500 de utilizatori, ideal pentru birouri, vile, etc. > Cablarea se face foarte simplu, se poate conecta la yala electromagnetică > Fiecare utilizator isi poate schimba parola fara master. > Parola formatata din 4-6 cifre pentru a oferi o siguranta in plus. > Anti-vandal, are intrare de contact magnetic.</p> <p>1.3 Parametrii tehnici: > Alimentare: DC12-24V > Current in standby: 20mA > Distanță maxima de citire: 5-8cm > Frecvență: 125KHz > Iesire sonerie: <10mA > Iesire yala impuls: <3A > Extensie suportata: Wiegand26 > Dimensiune: 130mmx75mmx17mm > Temperatura de functionare: -40~60°C > Umiditate: 0~95% (fara condensatie)</p> <p>2. Instalarea si cablarea</p> <p>2.1 Folosind figura si sambonul faceti gaurile necesare pentru instalare. Folositi un burghiu cu diametru de φ6mm pentru gurile de montaj si un burghiu de φ10mm pentru gura de cablu. 2.2 Fixati apoi suportul pe perete.</p> <p style="text-align: center;">· 01 ·</p>	<p>2.3 Trageti cablul prin gaura, si faceti cablarea urmărind figura de mai jos.(folositi banda de izolat pentru a acoperi firile care nu le veti folosi)</p> <p>2.4 Conectati apoi mufele, si prindeti suportul bine folosind suruburile anti-vandal.</p>  <p>Figura de instalare</p> <p>Principiul la yala electromagnetică</p>  <p>Principiul la yala electromagnetică</p> <p>Q3 Cablarea la Sebcury Q3</p>  <p>Diagrama cablare (Alimentare normală)</p> <p style="text-align: center;">· 02 ·</p>	<p>Diagrama cablare la sursa specială</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pin</th> <th>Descriere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUSH</td> <td>+12V</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>GND</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>LOCK+</td> </tr> <tr> <td>COM</td> <td>LOCK-</td> </tr> <tr> <td>NC</td> <td>BELL_A</td> </tr> <tr> <td>Red</td> <td>Yellow</td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>Orange</td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>Purple</td> </tr> <tr> <td>White</td> <td>Blue</td> </tr> <tr> <td>Grey</td> <td>Grey</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sursa Control Acces</p>  <p>Diagrama cablare (Sursa de alimentare)</p> <p style="text-align: center;">· 03 ·</p>	Pin	Descriere	PUSH	+12V	GND	GND	NO	LOCK+	COM	LOCK-	NC	BELL_A	Red	Yellow	Green	Orange	Black	Purple	White	Blue	Grey	Grey	<p>Setari control acces</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FLASH ROSU</th> <th>Portocaliu</th> <th>Functie</th> <th>Mentiune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>6-8 cifre PIN # (nou) repetati apoi 6-8 cifre PIN #</td> <td>Pentru a schimba MASTER PIN</td> <td rowspan="3">Rotiti operatiunea</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Citeste cardul, introduceti 1-500(ID),#, citeste cardul 8 sau 10 numar card # ①</td> <td>Adaugare utilizatori ②</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1-500(ID),#,8 sau 10 cifre numar card #</td> <td>1-500(ID),# 4-6 cifre PIN, #</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#</td> <td>Adaugare utilizatori PIN</td> <td rowspan="3">Rotiti operatiunea</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,#</td> <td>Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1, #</td> <td>Se poate intra doar cu card</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1, #</td> <td>Merge si cu card si cu PIN Impreuna</td> <td rowspan="3">Din Fabrica 2</td> </tr> <tr> <td>2, #</td> <td>2, #</td> <td>Merge doar card sau doar PIN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,#</td> <td>0,#</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1-99,#</td> <td>1-99,S</td> <td rowspan="3">Din fabrica 5Sec</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0, #</td> <td>Connect to A type of lock ④</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1, #</td> <td>Connect to B type of lock ⑤</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Setari Master</p> <p>Atentie ! Toate metodele enumerate mai jos trebuie facute doar sub modul MASTER de programare.</p> <p>Cand PIN-ul masterului este gresit si timpul este de peste 5 secunde inainte de a introduce din nou codul PIN, acesta va reveni la modul standby. Dupa introducerea codului PIN la master-ului , acesta va reveni si in modul standby daca nu exista o operatie valabila in 30 de secunde. Apasati "#" pentru a confirma numarul de intrare, reveniti la meniul anterior apasand "*", indicatorul luminos va indica modul de operare.</p> <p>Pentru a intra in modul de programare</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rosu</th> <th>Flash Rosu</th> <th>Functie</th> <th>Mentiune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> <td>6-8 cifre pentru MASTER PIN #</td> <td>Pentru a intra in modul de programare</td> <td>PIN fabrica: 888888</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mentiuni: ① Numarul cartelei cu 8 cifre, de exemplu 118, 32319, unele carduri nu au primele 3 cifre 118, raman 32319, in acest caz, adaugati utilizatorul cardului citind cardul, dar nu introduceti numarul cardului. Numarul cartelei cu 10 cifre, de exemplu 0007765567, unele carduri nu au primele 3 cifre 000, raman 7765567, in acest caz, trebuie sa introduceti 000 inainte de 7765567 pentru a adauga acest utilizator.</p> <p style="text-align: center;">· 04 ·</p>	FLASH ROSU	Portocaliu	Functie	Mentiune	0	6-8 cifre PIN # (nou) repetati apoi 6-8 cifre PIN #	Pentru a schimba MASTER PIN	Rotiti operatiunea	1	Citeste cardul, introduceti 1-500(ID),#, citeste cardul 8 sau 10 numar card # ①	Adaugare utilizatori ②		1-500(ID),#,8 sau 10 cifre numar card #	1-500(ID),# 4-6 cifre PIN, #	2	Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#	Adaugare utilizatori PIN	Rotiti operatiunea	2	0,#	Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#	2	1, #	Se poate intra doar cu card	3	1, #	Merge si cu card si cu PIN Impreuna	Din Fabrica 2	2, #	2, #	Merge doar card sau doar PIN	4	0,#	0,#	4	1-99,#	1-99,S	Din fabrica 5Sec	5	0, #	Connect to A type of lock ④	5	1, #	Connect to B type of lock ⑤	Rosu	Flash Rosu	Functie	Mentiune	*	6-8 cifre pentru MASTER PIN #	Pentru a intra in modul de programare	PIN fabrica: 888888
Pin	Descriere																																																																												
PUSH	+12V																																																																												
GND	GND																																																																												
NO	LOCK+																																																																												
COM	LOCK-																																																																												
NC	BELL_A																																																																												
Red	Yellow																																																																												
Green	Orange																																																																												
Black	Purple																																																																												
White	Blue																																																																												
Grey	Grey																																																																												
FLASH ROSU	Portocaliu	Functie	Mentiune																																																																										
0	6-8 cifre PIN # (nou) repetati apoi 6-8 cifre PIN #	Pentru a schimba MASTER PIN	Rotiti operatiunea																																																																										
1	Citeste cardul, introduceti 1-500(ID),#, citeste cardul 8 sau 10 numar card # ①	Adaugare utilizatori ②																																																																											
	1-500(ID),#,8 sau 10 cifre numar card #	1-500(ID),# 4-6 cifre PIN, #																																																																											
2	Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#	Adaugare utilizatori PIN	Rotiti operatiunea																																																																										
2	0,#	Introduceti PIN-ul sau numar de card 8-10 cifre 1-500(ID),#																																																																											
2	1, #	Se poate intra doar cu card																																																																											
3	1, #	Merge si cu card si cu PIN Impreuna	Din Fabrica 2																																																																										
2, #	2, #	Merge doar card sau doar PIN																																																																											
4	0,#	0,#																																																																											
4	1-99,#	1-99,S	Din fabrica 5Sec																																																																										
5	0, #	Connect to A type of lock ④																																																																											
5	1, #	Connect to B type of lock ⑤																																																																											
Rosu	Flash Rosu	Functie	Mentiune																																																																										
*	6-8 cifre pentru MASTER PIN #	Pentru a intra in modul de programare	PIN fabrica: 888888																																																																										

<p>4. Operatiuni pentru utilizator</p> <p>4.1 Apropiati cardul pentru a deschide usa: [Dati swipe cu cardul] si usa se va deschide.</p> <p>4.2 Swipe Card + Pin pentru a deschide usa: [Dati swipe cu cardul apoi introduceti pinul si #] usa se va deschide.</p> <p>4.3 Card sau PIN pentru a deschide (*Doar una este nevoie): Ori dati swipe la card ori introduceti pinul si # usa se va deschide.</p> <p>4.4 Schimbati Pin-ul utilizatorului [T], [Swipe user card] [4-6 cifre PIN (vechi) #, 4-6 cifre PIN (nou)], [Repetati 4-6 cifre PIN (nou),# sau #]. Bagati ID1-500(ID No),# [4-6 cifre PIN (vechi),#] [4-6 cifre PIN (nou),#] [Repetati 4-6 cifre PIN (nou),#]</p> <p>Observatie: Utilizatorii PIN trebuie sa obtina ID-ul si PIN-ul initial de la master. Utilizatorii de carduri trebuie sa gliseze cardul atunci cand schimba PIN-ul pentru prima data.</p> <p>4.5 Buton sonerie: Apasati butonul sonerie pe Q3, si soneria externa conectata la control acces va suna. Soneria trebuie alba curent slab(<10mA).</p> <p>5. Functie alarma</p> <p>5.1 Alarma Anti-vandal Daca functia de alarma anti-vandal este activata si cand dispositivul este deschis ilegal, controllerul va suna alarma.</p> <p>5.2 Contact magnetic alarma Daca usa este conectata cu contact magnetic si este deschisa ilegal sau prin forta, regulatorul va suna alarma.</p> <p>5.3 Inlaturarea alarmei Glisati cardul valid sau introduceti codul PIN MASTER pot elimina alarma. Daca nu exista nici o operatie, alarma se va opri automat dupa 1 minut.</p> <p style="text-align: center;">· 05 ·</p>	<p>6. Revenirea la setarile din fabrica</p> <p>Opriti alimentarea si apoi porniti din nou, apasati "*" si apoi LED-ul se transforma in portocaliu in 1 secunda, apoi elibera butonul "*" dupa ce auziti „Beep Beep”, iar apoi auziti „Bee-eep”, LED-ul se transforma in Rosu, ceea ce inseamna ca resetarea la Default a fost cu succes. Dar nu va sterge toate informatiile utilizatorului</p> <p>7. Indicatii sunet si lumina</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status Operatiune</th> <th>Culoare LED</th> <th>Buzzer (audio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stand by</td> <td>Rosu</td> <td>Beep</td> </tr> <tr> <td>Apesi orice numar</td> <td>Verde</td> <td>Bee-eep</td> </tr> <tr> <td>Swipe card</td> <td>Verde</td> <td>Bee-eep</td> </tr> <tr> <td>Debloare</td> <td>Verde</td> <td>Bee-eep</td> </tr> <tr> <td>Cu succes</td> <td>Verde</td> <td>Bee-eep</td> </tr> <tr> <td>Fail</td> <td>Verde</td> <td>Beep Beep</td> </tr> <tr> <td>Introduceti PIN</td> <td>Rosu palpat incet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cand ati dat swipe la card si astepta PIN-ul</td> <td>Rosu palpat incet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meniu de baza setari</td> <td>Rosu palpat incet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub-meniu setari</td> <td>Portocaliu palpat incet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Setare</td> <td>Portocaliu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alarma</td> <td>Rosu palpat rapid</td> <td>Sun</td></tr></tbody></table>	Status Operatiune	Culoare LED	Buzzer (audio)	Stand by	Rosu	Beep	Apesi orice numar	Verde	Bee-eep	Swipe card	Verde	Bee-eep	Debloare	Verde	Bee-eep	Cu succes	Verde	Bee-eep	Fail	Verde	Beep Beep	Introduceti PIN	Rosu palpat incet		Cand ati dat swipe la card si astepta PIN-ul	Rosu palpat incet		Meniu de baza setari	Rosu palpat incet		Sub-meniu setari	Portocaliu palpat incet		Setare	Portocaliu		Alarma	Rosu palpat rapid	Sun
Status Operatiune	Culoare LED	Buzzer (audio)																																						
Stand by	Rosu	Beep																																						
Apesi orice numar	Verde	Bee-eep																																						
Swipe card	Verde	Bee-eep																																						
Debloare	Verde	Bee-eep																																						
Cu succes	Verde	Bee-eep																																						
Fail	Verde	Beep Beep																																						
Introduceti PIN	Rosu palpat incet																																							
Cand ati dat swipe la card si astepta PIN-ul	Rosu palpat incet																																							
Meniu de baza setari	Rosu palpat incet																																							
Sub-meniu setari	Portocaliu palpat incet																																							
Setare	Portocaliu																																							
Alarma	Rosu palpat rapid	Sun																																						