Manaual de utilizare

Pachet complet pentru control acces, wireless, tastatura, amprenta, Telecomanda, Yala si TAG RFID, SECUKEY-D7-X

Atu Tech
ești în siguranță

Setul wireless este un set de kit complet de Control acces wireless pentru uz acasă/la birou.
Este alcătuit dintr-o cheie/tastatură fără fir, o încuietoare fără fir (Yala, potrivita pentru ușile din metal/lemn), 1 transmițător la distanță (telecomanda) și 2 telecomenzi.
Autocolantele 3M super puternice oferă o modalitate simplă de instalare.



Tip baterii necesare :

Tastatură: 3 x AAA
Yala Fără fir: 3 x AA baterii + 1x CR2 Litiu
Telecomanda : 1 x 2032 Lithium (bateria este inclusa in echipament)

Din cauza consumului de curent scaut, bateria si telecomadna poate fucntiona pana la 1 an daca sunt actionate de 30 de ori pe zi. Aceastea sunt garantate pana la 16000 de deschideri

Mod deblocare usa

Toate componentele sunt deja imperecheate din fabrica. Acestea trebuie sa functioneze implicit.

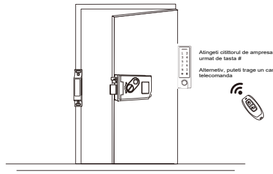

Caracteristici:

•Sistem complet wireless, fara necesitatea cablurilor
•Instalare si operare usoara
•Durata de viata extinsa: pana la 16.000 de deschideri ale yalei si 10.000 de utilizari ale tastaturii
•Tehnologie Rolling Code la 433 MHz pentru securitate sporita
•Consum redus de energie
•Include o telecomanda pentru acces rapid
•Capacitate utilizatori:
• - Pana la 100 utilizatori PIN/card pentru modelul fara cititor de amprenta
•- Pana la 100 amprente si 900 utilizatori PIN/card pentru modelul cu cititor de amprenta
•Suporta coduri PIN cuprinse intre 4 si 6 cifre
•Compatibil cu carduri de 125 kHz EM
•Distanta maxima de comunicare: 30 metri
•Mod vizitator disponibil (doar pentru versiunea cu cititor de amprenta)

Specificatii:

- Tensiune de operare:
  * Tastatura/FingerKey: 3 x AAA
  * Yala: 3 x AA + 1 x CR2 Litiu
  * Telecomanda: 1 x 2032 Litiu
- Curent de repaus:
  * Tastatura: <50mA
  * FingerKey: <100mA
  * Yala: 100uA
- Curent de lucru:
  * Tastatura: <10uA
  * FingerKey: <35uA
  * Yala: 200mA
  * Telecomanda: 3mA
- Frecventa comunicare: 433MHz
- Distanta comunicare: max. 30m
- Temperatura de operare: -20°C ~ +60°

- Umiditate: 0% - 86% RH

Instalare

Tastatura/ yala wirelessl : Instalare cu banda 3M inclusa sau şuruburi



Yala wireless: Instalare cu şuruburi

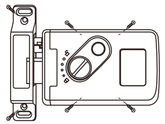

Modalitati de deblocare
Componentele sunt deja imperecheate din fabrica si functioneaza astfel:
- Introduceti PIN-ul urmat de tasta #
- Atingeti cititorul de amprenta (pentru versiunea cu amprenta)
- Apropiati un card compatibil
- Utilizati telecomanda pentru deblocare

Programare Cod Master
Pentru a intra in modul de programare:
1. Tastati (Cod Master)# (implicit 123456)
2. Pentru schimbare cod master:
   Tastati 0 (Nou Cod Master)# (Repetati Nou Cod Master)#
3. Pentru iesire din programare: *

Programare Pas	Apăsarea tastei Combinație
1. Intră Modul program	..(Maestru Cod)#
2. Actualizare Maestru Cod	0(Nou Maestru Cod)# (Repeta Nou Maestru Cod)# Maestru cod este orice 6 cifre
3. Ieșire	

TASTATURĂ PROGRAMARE

Adaugare Utilizatori PIN
1. Intrati in modul de programare (Cod Master)#
2. Tastati 1 (ID Utilizator)# (PIN)# (Repetati PIN)#
3. Iesire *

Adăuga Card Utilizatori (Cagurile inclusecel pachetul sunt adăugate deja)
ID utilizator: 1-100
Card tip: 125 kHz EM Card

Adaugare Utilizatori Card
1. Intrati in modul de programare (Cod Master)#
2. Tastati 1 (ID Utilizator)# (Citire Card)#
3. Iesire *

Adaugare Utilizatori Amprenta
1. Intrati in modul de programare (Cod Master)#
2. Tastati 1 (ID Utilizator)# (Introduceti amprenta de 3 ori)#
3. Iesire *

Stergere Utilizatori
1. Intrati in modul de programare (Cod Master)#
2. Tastati 2 (ID Utilizator)# pentru stergere individuala
   sau 2 (Citire Card)#
   sau 2 (Introducere Amprenta)#
   sau 2 (Cod Master)# pentru stergerea tuturor
3. Iesire *

instructiuni simplificate	
Descrierea functiei	Operatiune
Intrare in mod de programare	* (Master Code)# (123456 este codul master prestabilit)
Schimbati codul principal **NOTĂ IMPORTANTĂ: Vă rugăm să rețineți Noul Cod Master, deoarece nu poate fi resetat la implicit dacă este uitat**	O (New Code)# (Repeat New Code)# (code: 6 digits)
Adauga user cu PIN	1(ID utilizator)# (PIN)# (Repetare PIN)# -- Versiunea tastaturii 1 (PIN)#- Versiunea FingerKey
Adăugați utilizator card	1 (ID utilizator) # (Citire card)-- Versiunea tastaturii 1 (Citire card) -- Versiunea FingerKey
Stergere utilizator	2(UserID)# 2 (Citeste Card) 2(PIN)# 2 (Amprenta)#
Iesire mod programare	*
PIN Access	PIN#
Card Access	# (Citeste Card)
Access Amprenta	(Introducere amprentă)
Acess telecomanda	Apasati butonul de deblocare
Acess Yala	Apasa OPEN sau invarte de Switch
Blocare rapida	
De pe tastatura	PressApasa "O #"
De pe telecomanda	Apasa butonul de blocare

Setați Modul de acess

Pasi de programare	Combinatie taste
1. Intrati in modul de progamare	* (Cod master)#
2. PIN Access sau 2. Card Access sau 2. PIN sau Card Access	3 0# 31# 3 2 # prestabilit din fabrica
3. Iesire	*

Activare si dezactivare blocare automata

Pasi de programare	Combinatie Taste
1. Intrare in mod de progrmare	* (Master Code)#
2. Non Auto Lock SAU 2. Auto-Lock	40# Deconectați și Împerechetați din nou toate piesele
3. Iesire	

Set Buzzer

Pasi de programare	Combinatie taste
1. Intrare mod programare	* (Master Code)#
2. Buzzer OFF SAU 2. Buzzer ON	70# 7 1 # (factory default)
3. Exit	*

PROGRAMARE Amprenta

Adăuga Utilizatori Amprenta
Utilizator ID: 0-98, (ID 99 Este ADMIN)

Pasi Programare	Combinatie Taste
1. Intrare in moc programe	..(Cod master)#
2. Adăugați FP: Utilizând ID automat (Permiteți alocarea FP următorului număr ID utilizator disponibil) 2. Adăugați FP: Selectați ID specific (Permiteți maestrului să definească un ID de utilizator specific pentru a asocia amprenta)	1 (Amprenta de 3 ori)# Utilizatorii pot fi adăugați continuu 1 (ID utilizator)# (Amprenta de 3 ori)#
3. Iesire	*

Adăugați utilizatori PIN
Utilizator ID:
100-899 Lungime cod: 4-6 cifre

Pas Programare	Combinație taste
1. Intră Programare	* (Cod Maestru)#
2.Adăugați PIN: Noi i ng Auto ID (Permite la atribui PIN la Următorul ava i lable Utilizator ID Număr) 2.Adăugați PIN: Selectați Specific ID (Permite Maestru la defini o Specific Utilizator ID pentru a asocia PIN-ul)	1 (PIN)# 1 (Utilizator ID)# (PIN)# Utilizator ID Începe del a 102~899 . Pentru că sunt 2 card utilizatorilor (vin cu pachetul)
3. Ieșire	

Adăuga Card Utilizatori (Cele 2 brelocuri în cel pachetul sunt adăugate deja)
ID-ul de utilizator: 100-899 Card tip: 125 kHz EM Card

Pas Programare	Combinație taste
1. Intră Modul programare	* (Maestru Cod)#
2. Adăugați PIN: Folosind ID automat (Permiteți alocarea PIN următorului număr ID utilizator disponibil) 2. Adăugați PIN: Selectați ID specific (Permiteți maestrului să definească un ID de utilizator specific pentru a asocia codul PIN	1 (Citire Card) # The carduri pot fi adăugate continuu. 1 (ID-ul de utilizator) # (Citire Card)# Utilizator ID Începe de la 102~899. Deoarece sunt 2 carduri incluse, deja imprecheate
3. Ieșire	

Adăugați utilizatori vizitatori (valid pentru utilizatorii card/PIN)
numărul ID utilizator este 990-999; lungimea PIN: 4-6 cifre
Există 10 grupuri PIN/card vizitator disponibile, utilizatorii pot fi specificati de până la 10 ori de utilizare, după un anumit număr de ori, adică de 5 ori, PIN-ul/cardul devine automat invalid

PAsi programare	CombinatieTaste
1. Intrare in mod programare	* (Cod MAster)#
2. Adăugați card SAU 2.Adăugați PIN	1 (ID utilizator) #(0-9) # (Citiți cardul) 1 (User ID)# 0-9) #(PIN)# (0~9 Inseamnă timpi de utilizare, 0=10 ori)
3. Iesire	

Adăugați/Ștergeți Amprenta Master/ Card
Există NUMAI 1 Amprentă Master și 1 Card Master.
Dacă este adăugată o nouă Amprentă Master sau Card Master, aceasta o va înlocui automat pe cea veche.

Programare	Combinație TAste
1. Intră mod Program	* (Cod master)#
2. Adăuga Maestru FP/Card SAU 2. Ștergeți Master FP / Card	(Introduceți amprenta de 3 ori)/ (Citiți cardul) 4 0000# (Acest pas va șterge atât Master FP, cât și Cardul Master)
3. Ieșire	

Amprentă Master / Card

Folosind Carduri si amprentala master putetiadăuga și șterge utilizatorii	
Adăuga amprenta digitala/ Card/ PIN Utilizatori	1. Intrare (Maestru Amprenta digitală / Card) 2. intrare (Amprenta digitală 3 ori) sau (Card) sau (Nr. PIN) (Repetați Pasul 2 pentru aditiv utilizatori) 3. intrare (Maestru Amprenta digitală /Card) aga in
Adăuga amprenta digitala/ Card/ PIN Utilizatori	1. Intrare (Maestru Amprenta /Card De două ori cu al i n 5s) 2. Intrare (amprentă digitală) sau (Card) sau (Nr. PIN) Repetați pasul 2 pentru utilizatori suplimentari 3. Intrare (Maestru Amprenta /Card) din nou

Șterge Utilizatori

Programare Pas	Combinatie Taste
1. Intră Program Modul	* (Cod Master)#
2. Șterge de Fingerprint/Card /PIN SAU 2. Șterge de Utilizator ID SAU 2. Șterge toti utilizatorii	2 (Introducere amprentă) Citire Card) I (Introducere PIN)# Utilizatorii pot fi șterși continuu 2 (ID utilizator)# 2 (Cod principal)#
3. Ieșire	

Setați răspunsul sonor și vizual

Pssi programare	Keystroke Combination
1. Intrare in modul de progamare	...(Master Code)#
2. Dezactivați sunet Activați sunet 2. Iluminarea tastaturi mereu oprita Iluminarea tastaturii dezactivată automat 2. Dezactivați lumina senzorului de amprentă Activați lumina senzorului de amprentă	2. 5 0 # 5 1 # (prestabilit din fabrica) 5 2 # 5 3 # (lumina se stinge dupa 3 sec) 5 4 # 5 5 # (Prestabilit din fabrica) lesiti apsand *

Blocați imediat
Yala wireless se va bloca automat în aproximativ 3 secunde după ce o deschidem.
Dacă se doreste blocarea mai rapida, vă rugăm să apăsați „O #" de pe FingerKey/Tastatură, sau apăsați „Blocare de pe tastatura, se va bloca imediat.

Asociați tampranta/tastatură/Telecomanda si Yala Wireless

Componetele sunt deja împerecheate când ies din fabrică, dacă nu există nicio problemă, utilizatorii nu trebuie să facă această operațiune în timpul utilizării.

Notă:
1. Yala permite imperecherea maximum 16 componente (Cititoare + si telecomenzi.
2. La Împerechere, trebuie imperecheate toate componentele, apoi trebuie iesit din modul de Imperechere. Dacă se doreste imperecherea unei componente noi, **trebuie împerechiate toate componentele din nou**.

Pasul 1: Intrați în modul de asociere
Deschideți capacul bateriei Yalei, introduceți bateria CR2 Lithium, veți auzi 7 bipuri (didi+didididi), apăsați butonul OPEN de pe lacăt, țineți-l apăsat timp de 5 secunde, până când veți auzi 5 bipuri (dididi+didi) și se aprinde ledul verde. adică în modul de asociere.
Pasul 2: Asocierea tastei/tastaturii wireless
Apăsați tastele „0 #" de pe Tastatură, se vor auzi două bipuri de la Yala, adică Împerecherea cu succes.

Pasul 3: Asocierea telecomenzii:
Apăsați orice buton de pe telecomanda, se vor auzi două bipuri de la Yala, ceea ce înseamnă asociere cu succes.
Pasul 4: Ieșiți din modul de asociere
După Împerecherea tuturor pieselor. Apăsați butonul OPEN de pe lacăt din nou, până când auziți un bip, ceea ce înseamnă iesirea cu succes din modul de asociere.

Sunet și Indicație luminoasă

Dispozitiv	Status	LED rosu	LED Verde	Buzzer
Tastatura				
	Intrare in mod programare	Aprins 1 data pe secunda		1 beep
	Deblocare Yala		Aprins 1 secunda	1 beep
	Apasare tasta			3 beep-uri
	Operatiune gresita			3 beep-uri
	Cod/card invalid			1 beep
	Iesire mod programare		Aprins 1 secunda	1 beep
	Baterie Descarcata	LED Portocaliu activ		3 Beep la fiecare apasare
Yala	Imperechere		ON	5 beep-uri
	Deblocare Yala		Aprinsa 1 secunda	2 beep-uri
	Blocare	Aprindere 1 secunda		1 beep
	Baterie descarcata	LED-ul se aprinde si se stinge si se aud 7 bipuri (Incuietoarea va fi alimentată automat de la bateria de rezervă)		
Telecomanda	Apsare Tasta	LED ON activ pentru 2 secunde		
	Baterie Descarcata	Când LED-ul este slab. va rog sa schimbati bateria		

Continut pachet
- Ambalaj: 1 buc
- Tastatură wireless/FingerKey: 1 buc
- Yala wireless: 1 buc
- Telecomanda: 1 buc
- Brelocuri: 2 buc
- Manual: 1 buc
- Surubelnita: 1 buc
- Fixare pe perete: 2 buc
- Suruburi autofiletante: 10 buc
- Autocolante 3M: 1 buc

Note