


DLA-5500-PW

Incuietoare cu cod, cartela
si cheie

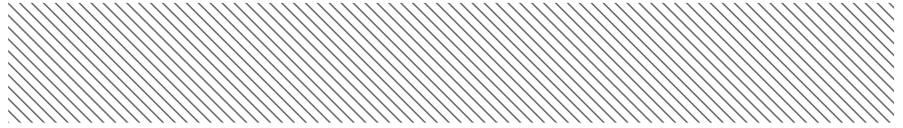

INITIALIZAREA SISTEMULUI

- Deschideti carcasa pentru baterii folosind imbusul din dotare
- Introduceti 3 baterii
- Introduceti cheia in cilindru si invaritati 90° inspre inchidere
- Introduceti si cea de a 4-a baterie si se va auzi un sunet scurt de alarma
- Incuietoarea se va reseta la setarile de fabrica (parola master de deschidere va fi 00123#) si orice card ADEL Mifare va deschide usa

SCHIMBAREA PAROLEI MASTER

- Metoda I
 - Introduceti **#00123#** pentru a intra in modul de programare, se va auzi un beep si ledul va clipi verde
 - Introduceti codul pentru grup **00#** si se va auzi un beep
 - Introduceti noua parola master (1~8 cifre) si apasati **#** (daca introduceti 8 cifre atunci nu mai trebuie sa apasati #)
 - Se vor auzi 2 beep-uri si ledul va clipi verde pentru inrolare cu succes
 - In continuare puteti inrola alte parole sau puteti iesi din modul de programare prin apasarea tastei * de trei ori
- Metoda II
 - Introduceti cheia in cilindru si invaritati 90° inspre inchidere
 - Introduceti codul pentru grup **00#** si se va auzi un beep
 - Introduceti noua parola master (1~8 cifre) si apasati **#** (daca introduceti 8 cifre atunci nu mai trebuie sa apasati #)
 - Se vor auzi 2 beep-uri si ledul va clipi verde pentru inrolare cu succes
 - In continuare puteti inrola alte parole sau puteti iesi din modul de programare prin apasarea tastei * de trei ori

INROLARE/ MODIFICARE PAROLA UTILIZATOR

- Introduceti **# parola master #** pentru a intra in modul de inrolare, se va auzi un beep si ledul va clipi verde
- Introduceti codul pentru grup (**01~29**) si apoi apasati **#** pentru confirmare
- Se va auzi un beep
- Introduceti parola de utilizator (1~8 cifre: ex: 789) si apasati **#** (daca introduceti 8 cifre atunci nu mai trebuie sa apasati #)
- Se vor auzi 2 beep-uri si ledul va clipi verde pentru inrolare cu succes
- Noul cod de acces va fi format din codul grupului si parola de utilizator (ex: 01+789 = **01789**)
- In continuare puteti inrola alte parole sau puteti iesi din modul de programare prin apasarea tastei * de trei ori

INROLARE/ MODIFICARE PAROLA TEMPORARA


- Introduceti **# parola master #** pentru a intra in modul de inrolare, se va auzi un beep si ledul va clipi verde
 - Introduceti codul pentru grup **30#** si se va auzi un beep
 - Introduceti parola de utilizator (1~8 cifre) si apasati **#** (daca introduceti 8 cifre atunci nu mai trebuie sa apasati #)
 - Se vor auzi 2 beep-uri si ledul va clipi verde pentru inrolare cu succes
 - In continuare puteti inrola alte parole sau puteti iesi din modul de programare prin apasarea tastei * de trei ori
- ATENȚIE: Parola temporara poate fi folosita o singura data

INROLARE CARTELA ADEL MIFARE

- Introduceti **# parola master #** pentru a intra in modul de inrolare, se va auzi un beep si ledul va clipi verde
- Introduceti codul pentru grup (**31~92**) si apoi apasati **#** pentru confirmare
- Ledul va fi de culoarea verde si va clipi rosu
- Afisati o cartela ADEL Mifare

DLA-5500-PW

Incuietoare cu cod, cartela
si cheie

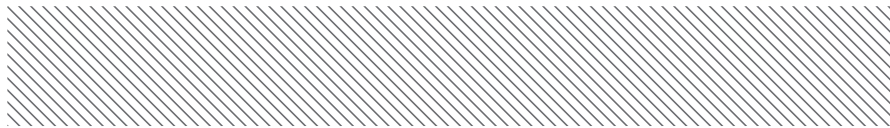

- Se vor auzi 2 beep-uri si lumina rosie de la led se va stinge, cardul fiind inrolat cu succes
- In continuare puteti sa inrolati alte carduri sau puteti apasa * de 3 ori pentru a iesi din modul de programare

ATENTIE: Daca incercati sa inrolati cartele care nu sunt ADEL Mifare sau care sunt deja inrolate, incuietoarea va da un beep si se va aprinde ledul rosu!
Daca numarul de grup este deja ocupat, incuietoarea va da 2 beep-uri si ledul va lumina rosu!

STERGERE PAROLE/ CARDURI

- Introduceti # parola master # pentru a intra in modul de inrolare, se va auzi un beep si ledul va clipi verde
- Introduceti codul pentru grup (00-92) care doriti sa fie sters si apoi apasati * pentru confirmare
- Se vor auzi 3 beep-uri si parola sau cardul de pe acel grup s-a sters cu succes
- In continuare puteti introduce alt grup pentru a fi sters sau puteti apasa * de trei ori pentru iesire din modul de programare

ATENTIE: Daca stergeti parola master (grupul 00) atunci incuietoarea va reveni la setarile de fabrica! Toti utilizatorii vor fi stersi, parola master va deveni #00123# si orice cartela ADEL Mifare va deschide usa!

DECHIDERE INCUIETOARE

- Afisati un card ADEL Mifare inrolat sau tastati codul de acces (ex: 01789#)
- Ledul va lumina verde, se va auzi un beep si motorul din interior va deschide incuietoarea
- Apasati clanta sau altfel incuietoarea se va inchide in 5 secunde

ATENTIE: Parola temporara va deveni invalida daca este folosita o data.

MOD PASAJ

- Mentineti apasat butonul 0 timp de 5 secunde dupa ce ati deschis usa printr-un card valid sau o parola valida
 - Ledul va clipi verde o data la 5 secunde si usa va intra in modul pasaj
 - Pentru a iesi din modul pasaj, afisati un card valid sau o parola valida
 - Ledul va clipi rosu, se va auzi un beep si se va auzi motorul, ceea ce inseamna ca s-a iesit din modul pasaj
- ATENTIE: Modul pasaj este destinat special pentru camere de conferinte. In acest mod incuietoarea este deschisa tot timpul.

BLOCARE INCUIETOARE

- Blocare de la manerul din exterior: ridicati manerul in sus la maxim
- Blocare de la manerul din interior: afisati un card valid sau introduceti un cod si apoi ridicati manerul in sus la maxim
- Blocare cu cheie: invariti cheia pentru a bloca incuietoarea si ledul va clipi rosu o data la 5 secunde

ATENTIE: Incuietoarea poate fi deschisa din nou daca afisati un card valid sau introduceti o parola valida sau folositi o cheie valida

SCHIMBARE BATERII

- Daca incuietoarea nu are voltaj suficient, o sa primiti o alarma cu led rosu la deschidere
- Este indicata schimbarea bateriilor cand primiti aceasta alarma
- Asigurati-va ca polaritatile bateriilor sunt corecte
- Folositi 4 baterii de 1.5V, alcaline din acelasi brand
- Nu combinati baterii noi cu baterii vechi